


FIA TECHNIKAI SZABÁLYOK ÁBRAJEGYZÉK




II. rész

No. 253-1 – 253-13 rajz	2
No. 253-14 – 253-17/c rajz	3
No. 253-17D - 253-17E rajz	4
No. 253-18 – 253-27 rajz	5
No. 253-28 – 253-34 rajz	6
No. 253-35 – 253-37 rajz	7
No. 253-38 – 253-40 rajz	8
No. 253-42 – 253-43 rajz	9
No. 253-44 – 253-53 rajz	10


ÁBRÁK:

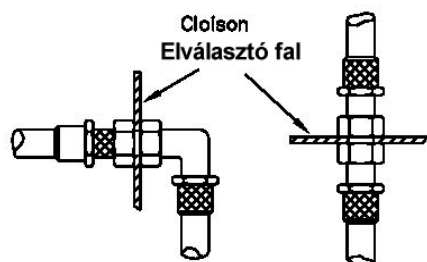


Dessin / No. 253-1 rajz

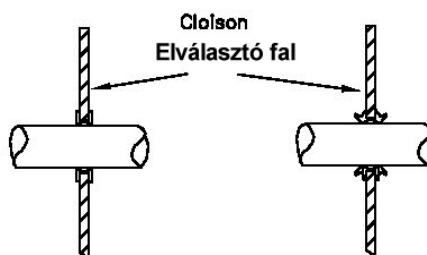


Dessin / No. 253-2 rajz

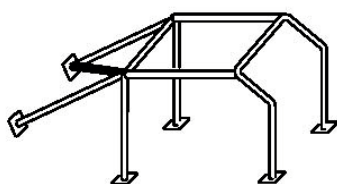


Dessin / No. 253-3 rajz

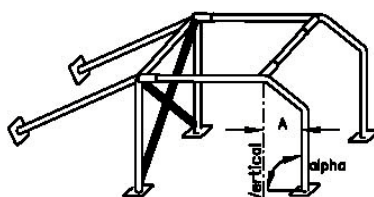


Dessin / No. 253-4 rajz

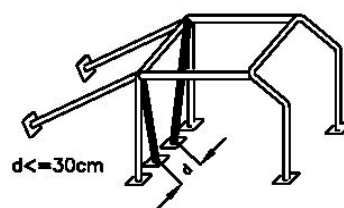


Dessin / No. 253-5 rajz

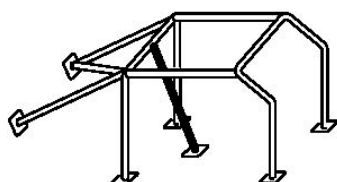


Dessin / No. 253-6 rajz

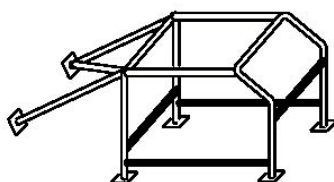


Dessin / No. 253-7 rajz

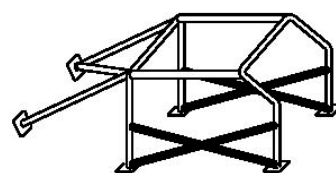


Dessin / No. 253-8 rajz

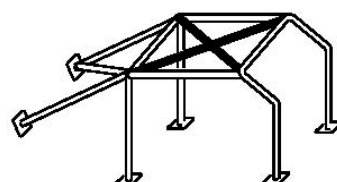


Dessin / No. 253-9A rajz

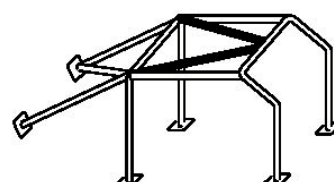


Dessin / No. 253-9B rajz

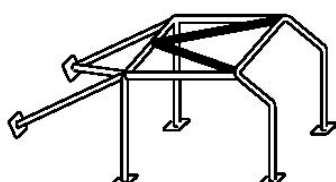


Dessin / No. 253-9C rajz

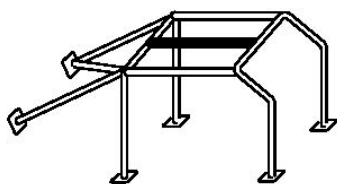


Dessin / No. 253-9D rajz

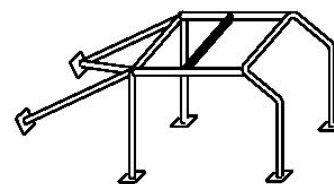


Dessin / No. 253-9E rajz

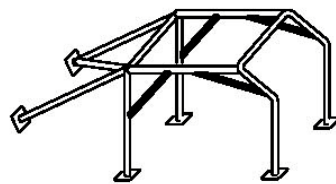


Dessin / No. 253-10 rajz

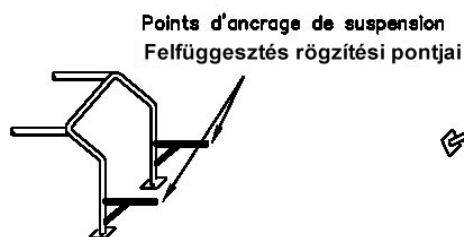


Dessin / No. 253-11 rajz

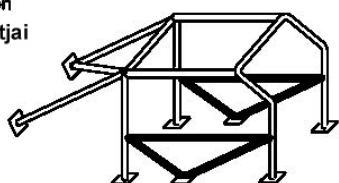


Dessin / No. 253-12 rajz

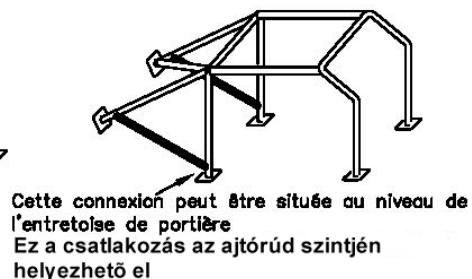


Dessin / No. 253-13 rajz

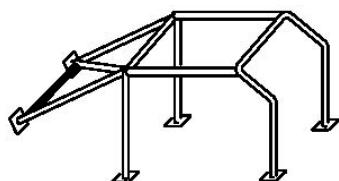


Dessin / No. 253-14 rajz

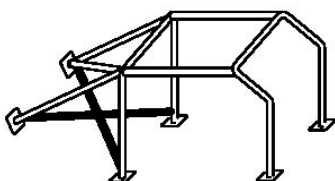


Dessin / No. 253-15 rajz

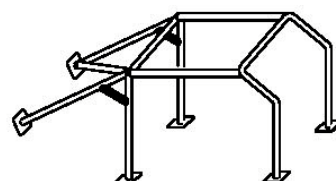


Dessin / No. 253-16 rajz

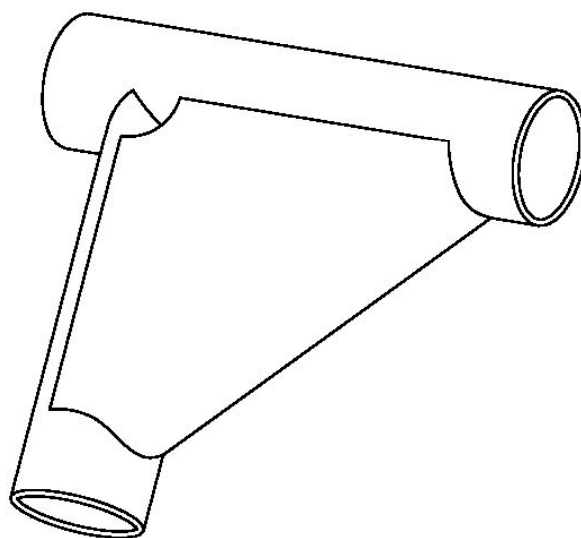


Dessin / No. 253-16A rajz

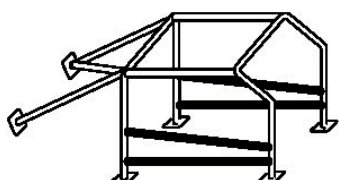


Dessin / No. 253-17 rajz

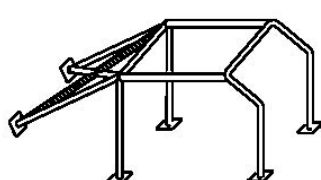


Dessin / No. 253-17A rajz

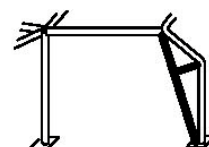


Dessin / No. 253-17B rajz

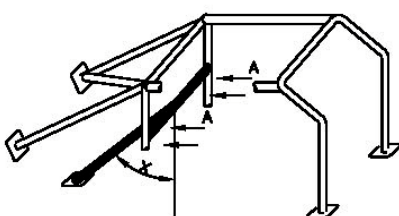

Ⓐ Trous de montage pour harnais
Bekötőheveder szerelő furatai

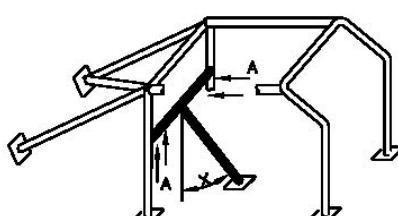


ⓧ Angle minimum 30°
Minimális szög 30°

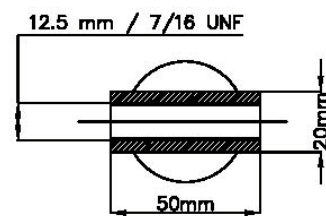


Agrandissement de A
"A" részlet nagyítása


Dessin / No. 253-17C rajz

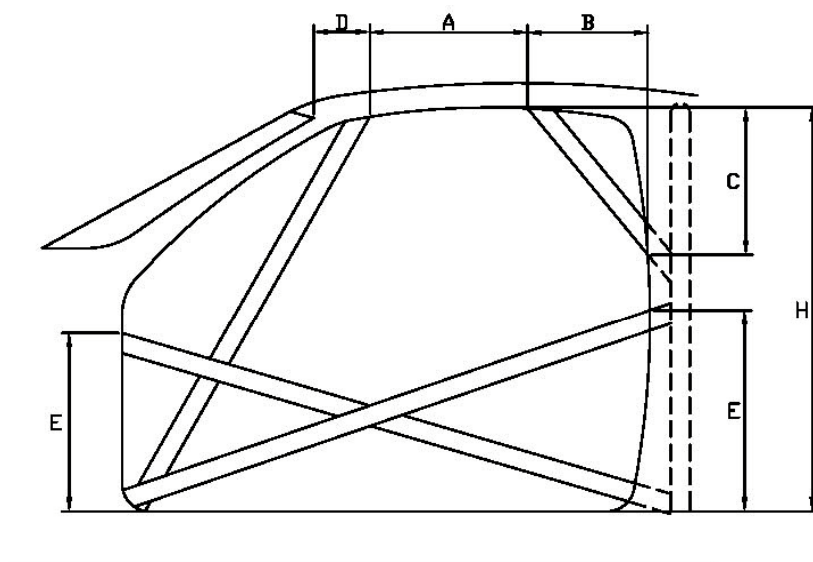


Dessin / No. 253-17D rajz

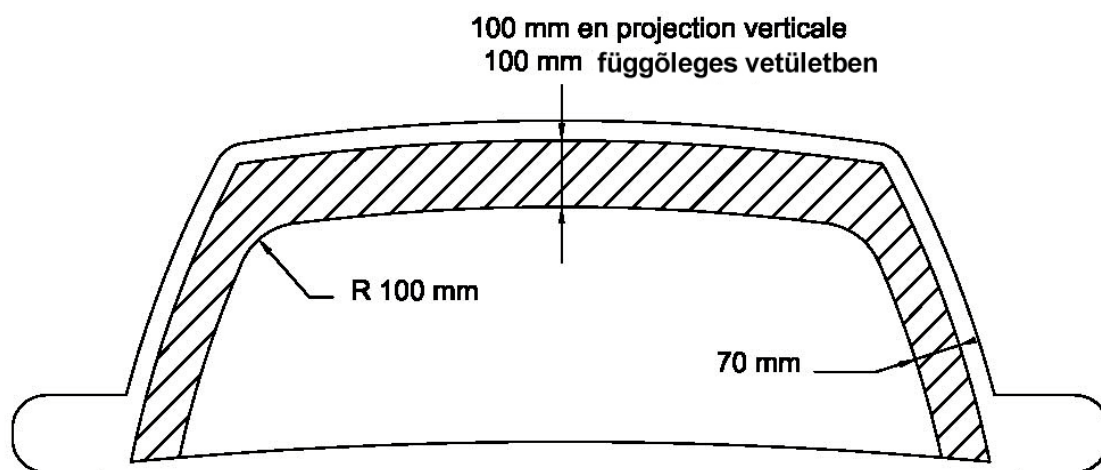


Dessin / No. 253-17E rajz

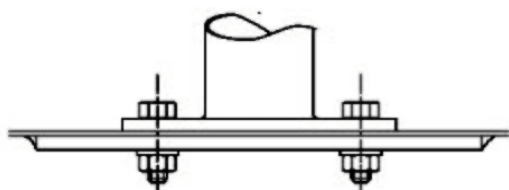


Dessin/ No. 253-18 rajz

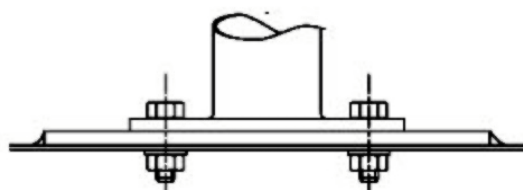


Dessin/ No. 253-19 rajz

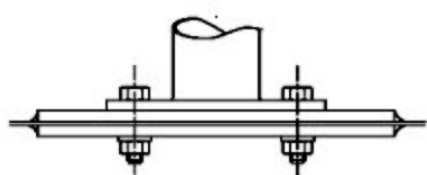


Dessin/ No. 253-20 rajz

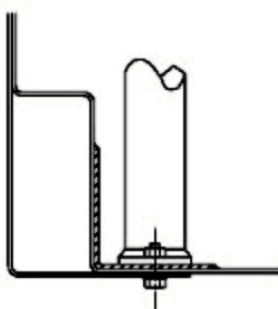


Dessin/ No. 253-21 rajz

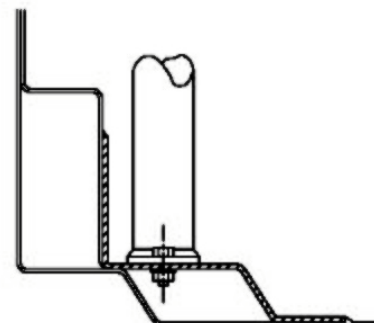


Dessin/ No. 253-22 rajz

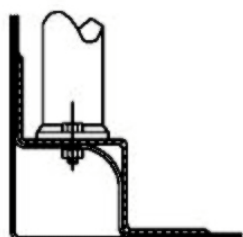


Dessin/ No. 253-23 rajz

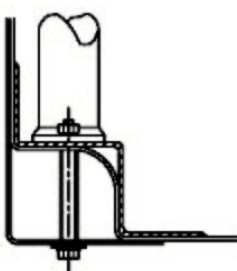


Dessin/ No. 253-24 rajz

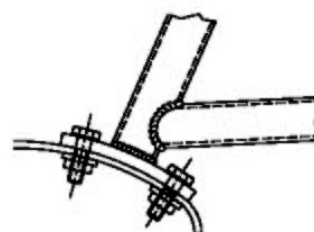

Dessin/ No. 253-25 rajz

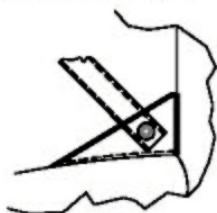


Dessin/ No. 253-26 rajz

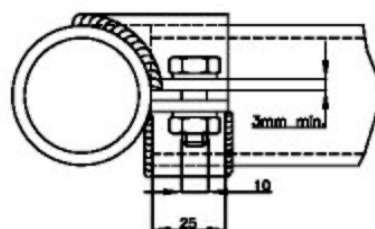


Dessin/ No. 253-27 rajz




Direction d'application de la charge
Terhelés iránya

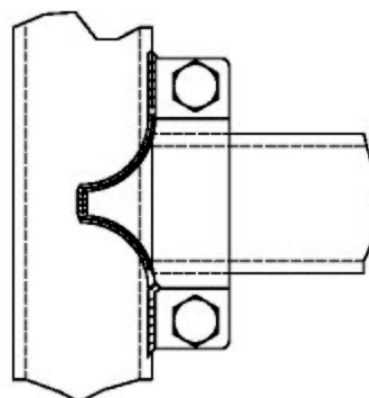


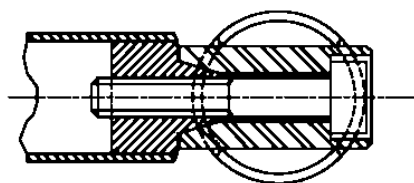


Dessin / No. 253-28 rajz

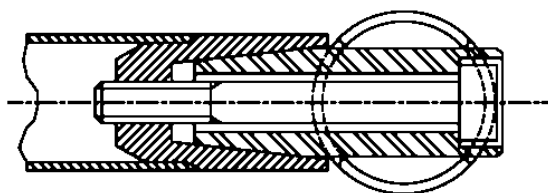


Dessin / No. 253-29 rajz

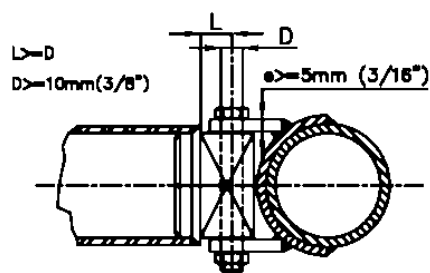



Dessin / No. 253-30 rajz

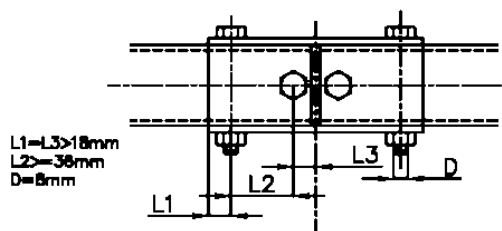


Dessin / No. 253-31 rajz

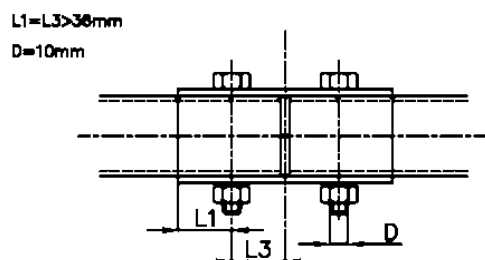

Dessin / No. 253-32 rajz

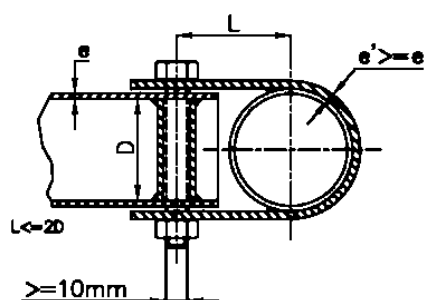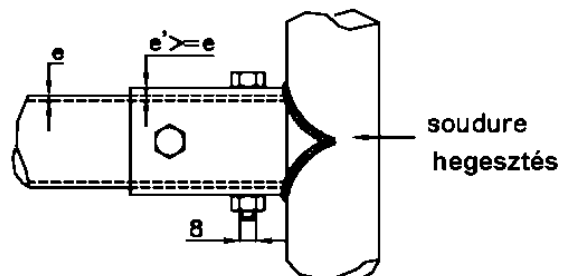


Dessin / No. 253-33 rajz



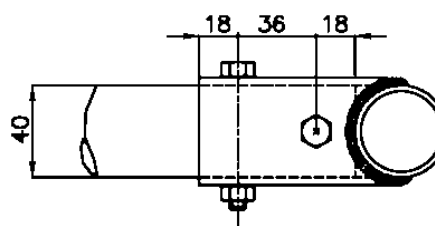


Dessin / No. 253-34 rajz
(Dimensions en/in mm)
(Méretek mm-ben)



L doit être minimum
La largeur de la patte doit
être d'au moins 25mm

az L méret minimum
A rögzítő szélessége
legalább 25 mm

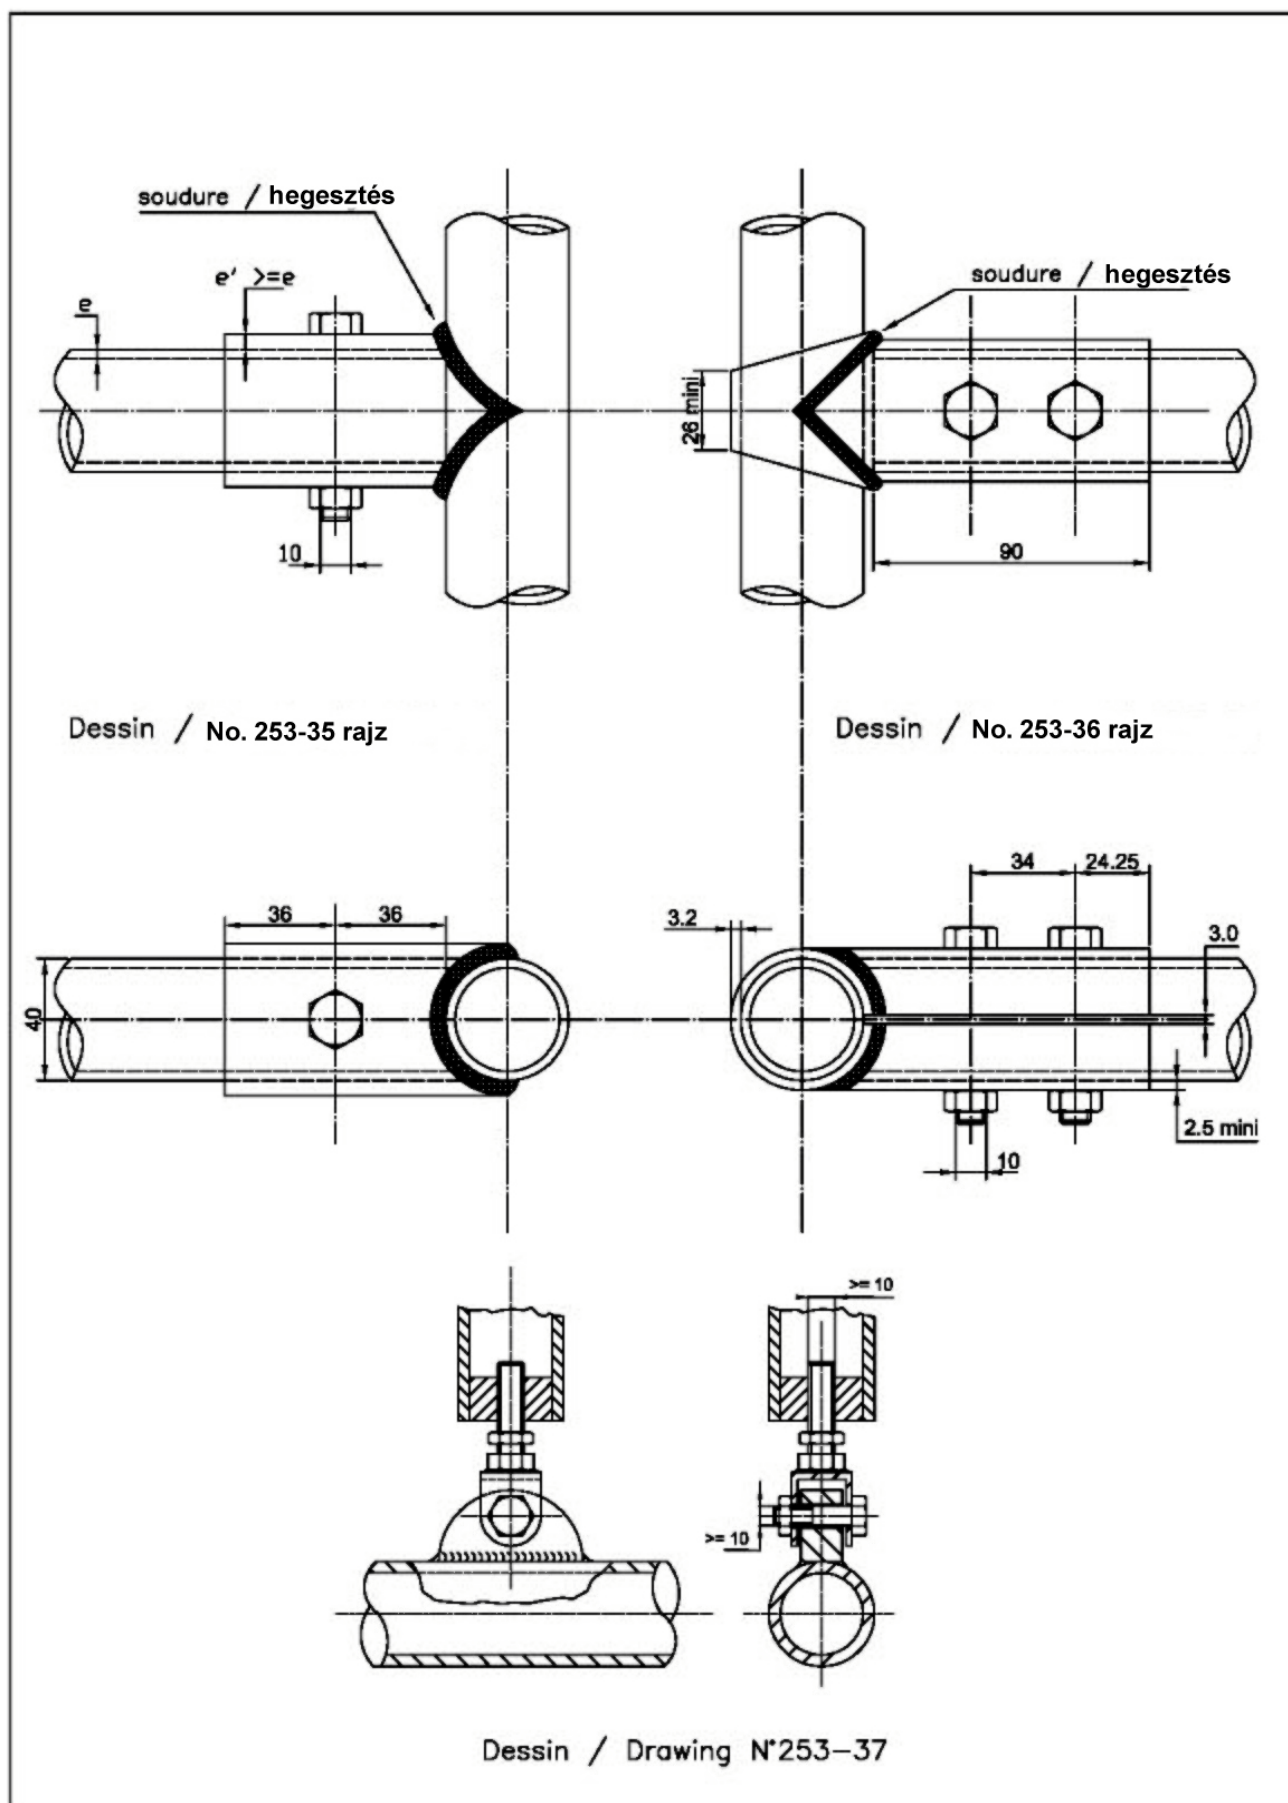


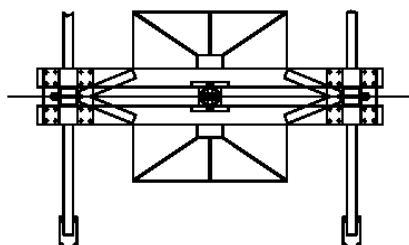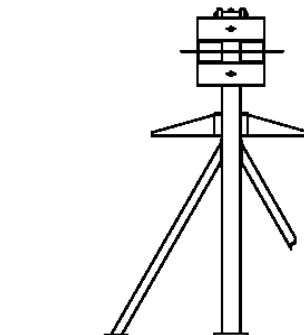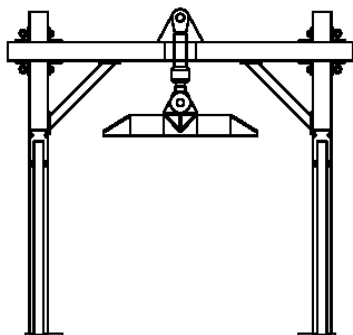


Dessin / No. 253-38 rajz

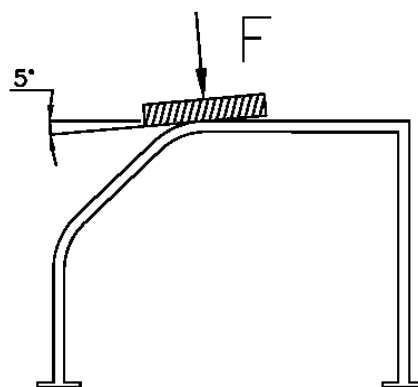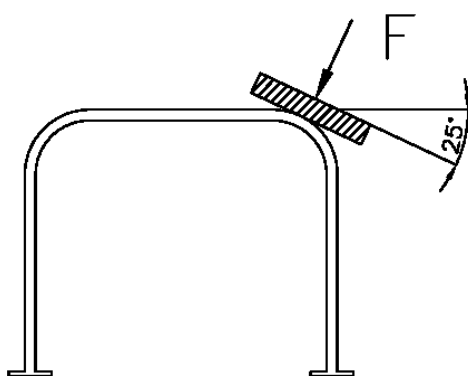



Dessin / No. 253-38B rajz

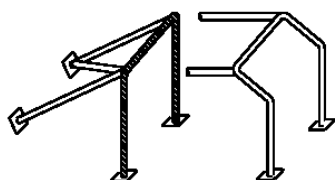


Dessin / No. 253-39 rajz

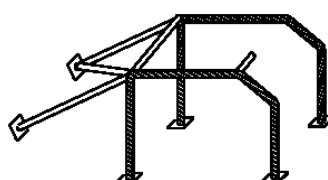

Dessin / No. 253-40 rajz

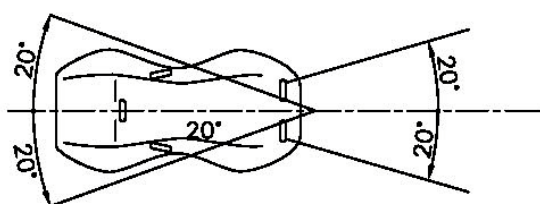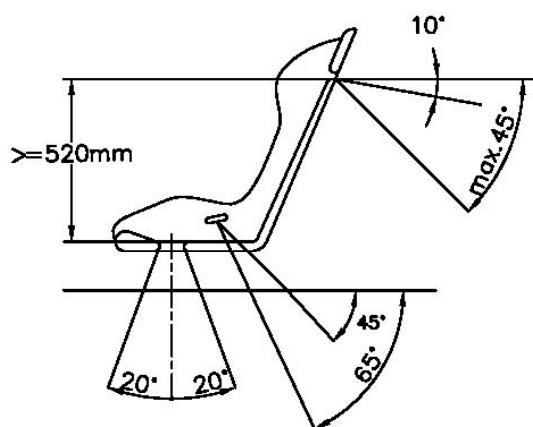


Dessin / No. 253-42 rajz

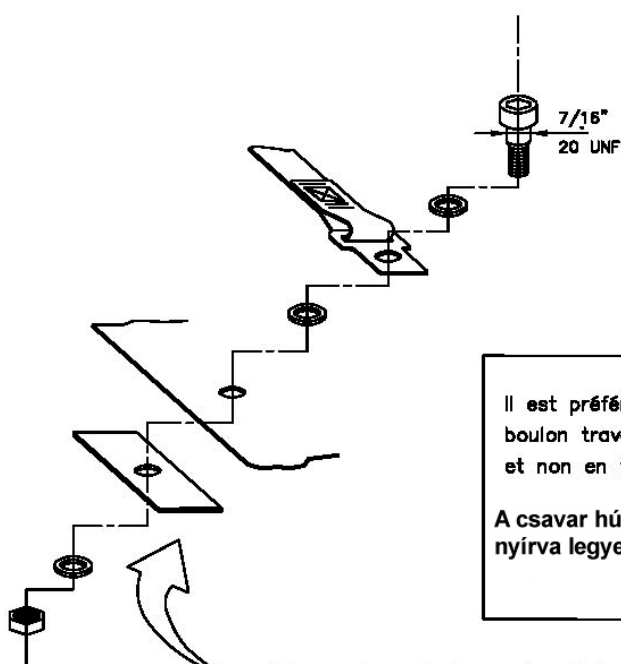

Il est préférable que le
boulon travaille en cisaillement
et non en traction

A csavar húzás helyett lehetőleg
nyírva legyen


Plaque de renfort en acier, fixée
au châssis de la voiture
Acél megerősítő lemez a gépkocsi
alvázához rögzítve

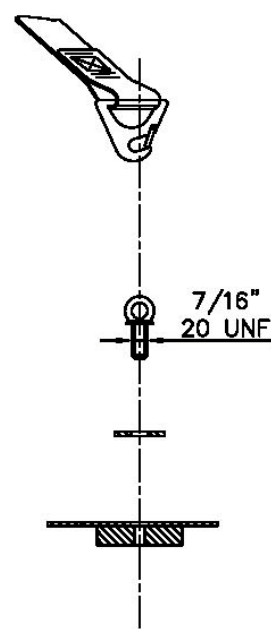

Dessin / No. 253-43 rajz


plaque fixée au châssis de la voiture et renforcée
de l'autre côté par une plaque de renfort

A lemez az alvázhoz rögzítve és megerősítő
lemezzel megerősítve a másik oldalon

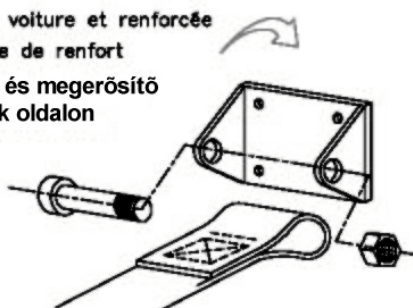


Dessin / No. 253-44 rajz


plaque de renfort fixée au châssis de la voiture
Megerősítő lemez a gépkocsi alvázához rögzítve

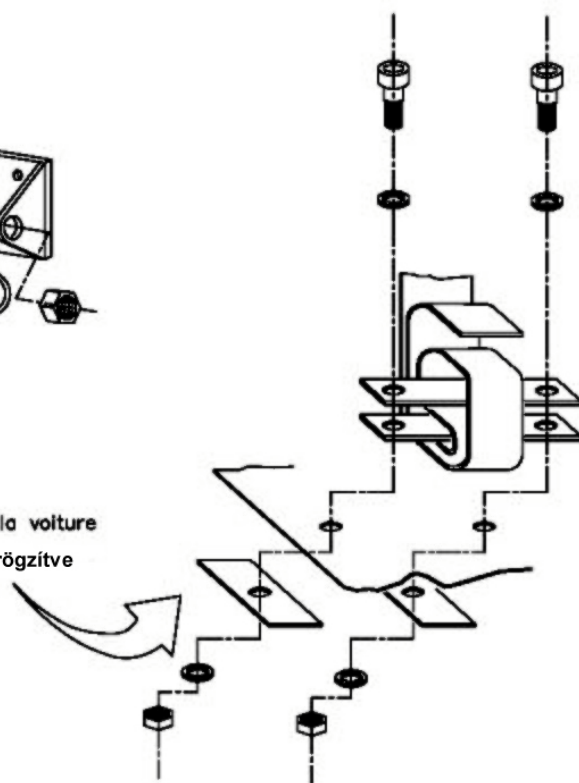


Dessin / No. 253-45 rajz

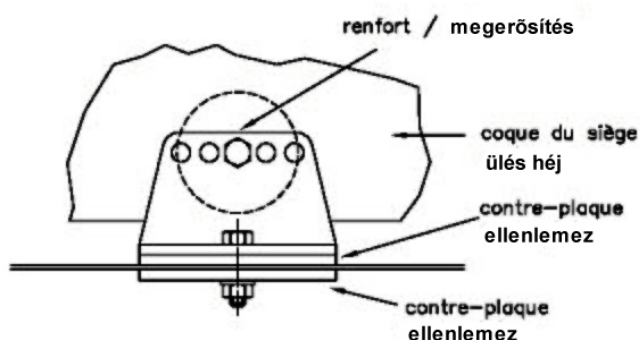

Dessin / No. 253-52 rajz

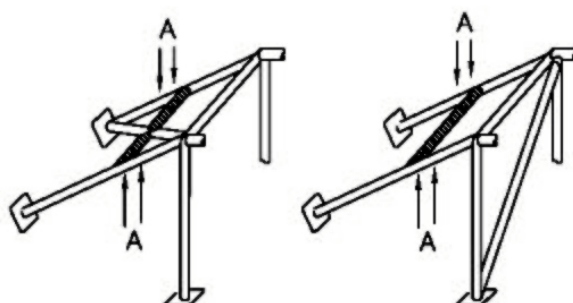

Ⓐ trous de montage pour harnais
rögzítőheveder szerelő furatai

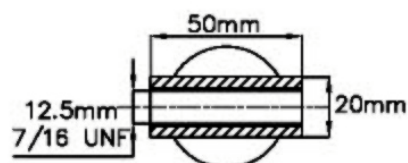

Agrandissement de A
"A" kinagyítás

Dessin / No. 253-53 rajz