


# FIA TECHNIKAI SZABÁLYOK ÁBRAJEGYZÉK




## *II. rész*

No. 253-1 – 253-11 rajz	2
No. 253-12 – 253-17 C rajz	3
No. 253-17D - 253-17E rajz	4
No. 253-18 – 253-27 rajz	5
No. 253-28 – 253-34 rajz	6
No. 253-35 – 253-37 rajz	7
No. 253-38 – 253-40 rajz	8
No. 253-42 – 253-43 rajz	9
No. 253-44 – 253-53 rajz	10


## ÁBRÁK:

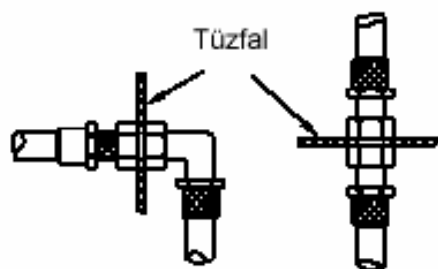


253-1. ábra

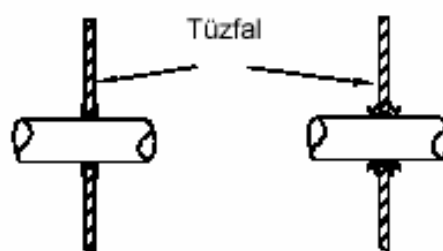


253-2. ábra

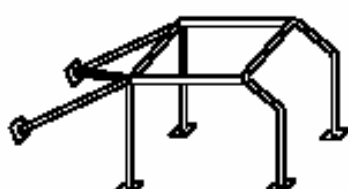


253-3. ábra

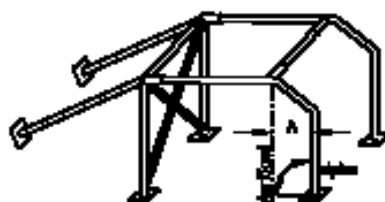


253-4. ábra

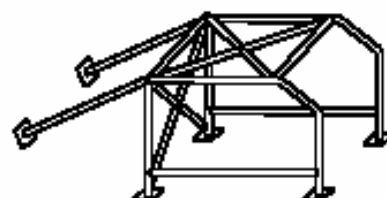


253-4A. ábra

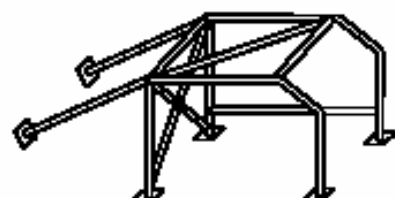


253-4B. ábra

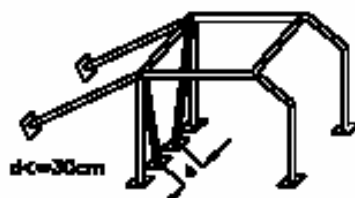


253-5. ábra

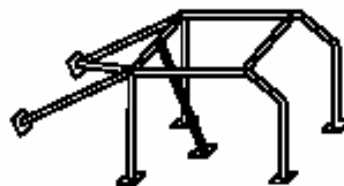


253-6. ábra

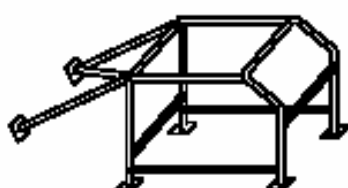

253-7. ábra

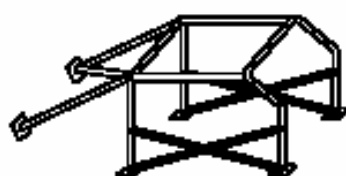


253-8. ábra

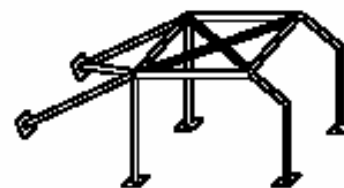


253-9A. ábra




253-9B. ábra

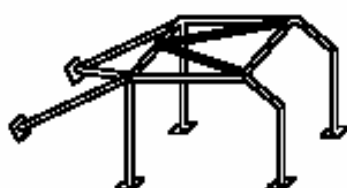


253-9C. ábra

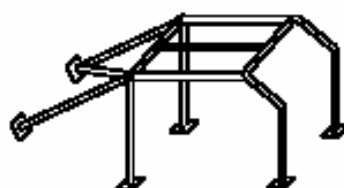

253-9D. ábra

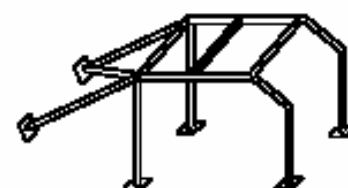

253-9E. ábra

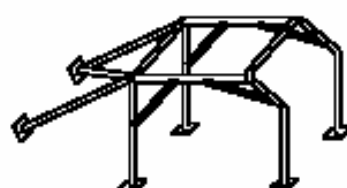


253-10. ábra



253-11. ábra




253-12. ábra

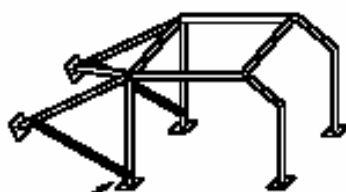


ez a csatlakozás az ajtórúd  
szintjén helyezhető el


253-13. ábra

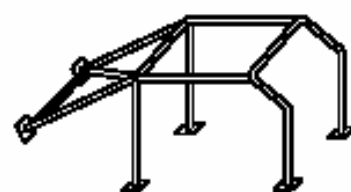


253-14. ábra

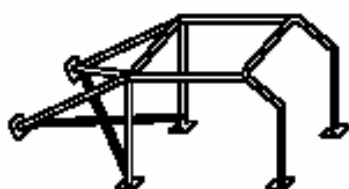


253-15. ábra

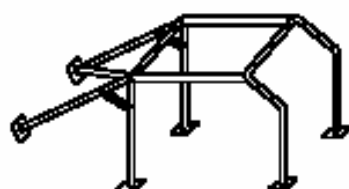


253-16. ábra

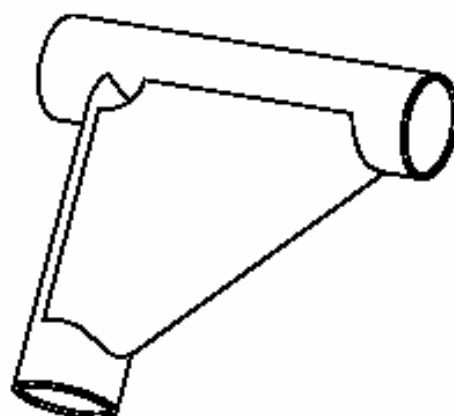


253-16. ábra

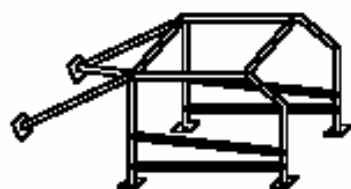


253-17. ábra

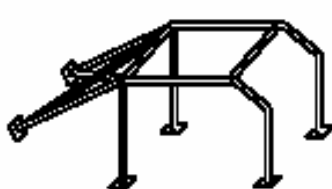


253-17a. ábra

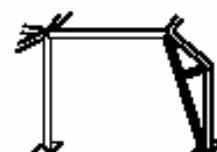

253-17b. ábra

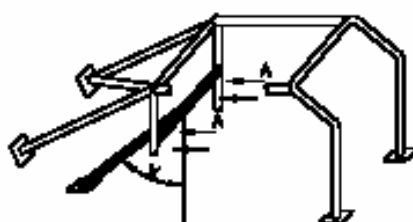


Ⓐ szerelési furatok  
a biztonsági öveknek

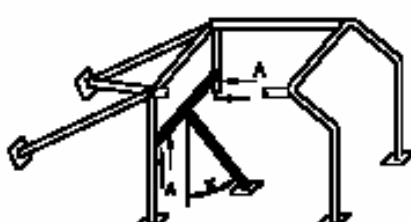


Ⓑ minimum 30 fok


253-17c. ábra

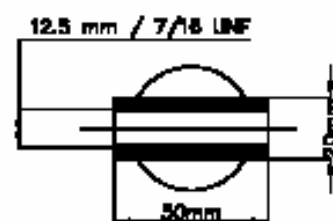


az A nagysága

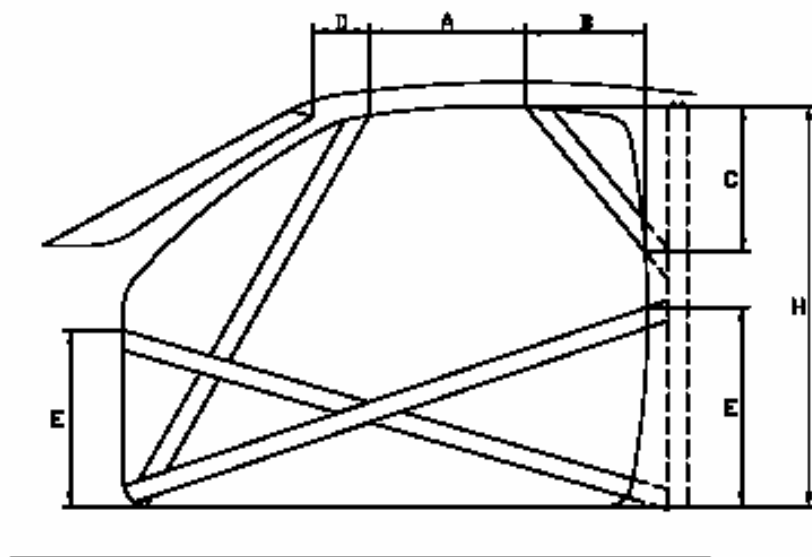


253-17d. ábra

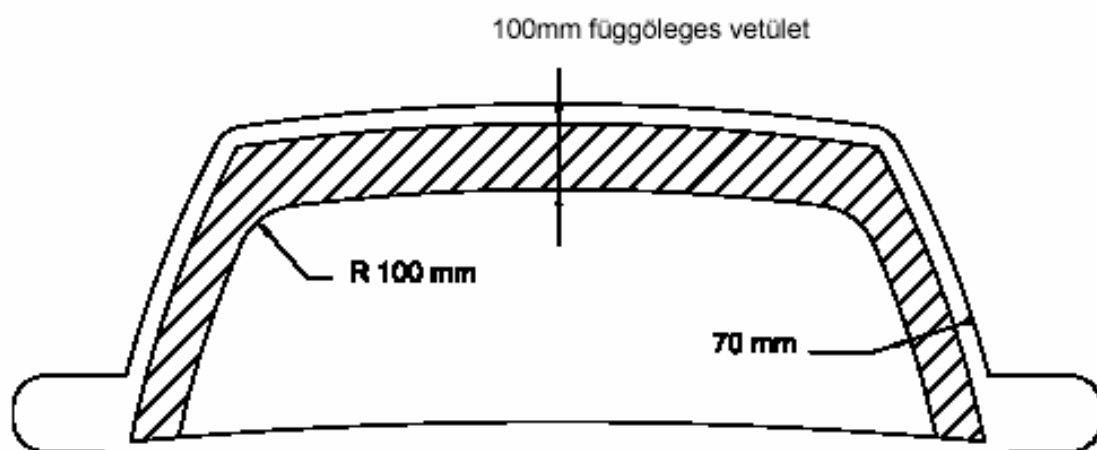


253-17e. ábra

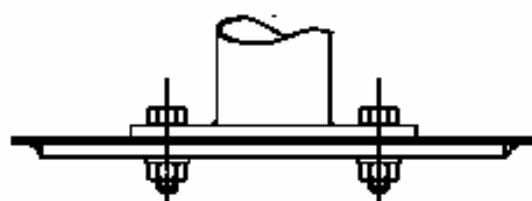


253-18. ábra

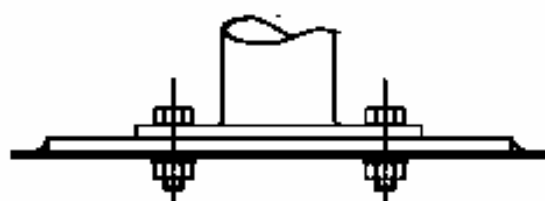


253-19. ábra

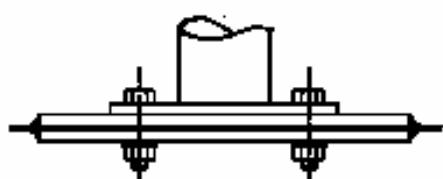

253-20. ábra

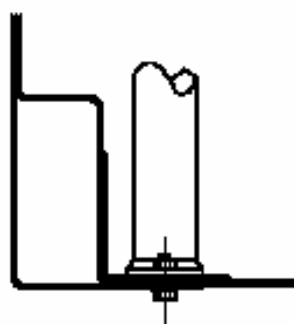


253-21. ábra

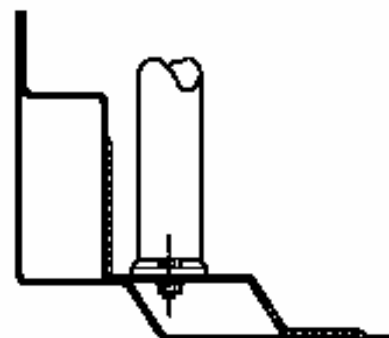

253-22. ábra



253-23. ábra

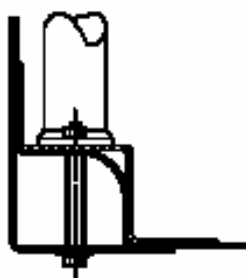


253-24. ábra




253-25. ábra




253-26. ábra

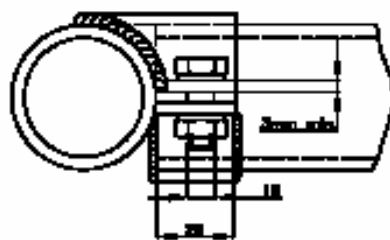


253-27. ábra

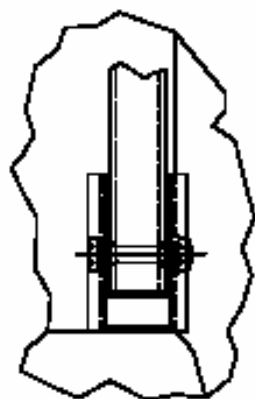


alkalmazott terhelés  
iránya

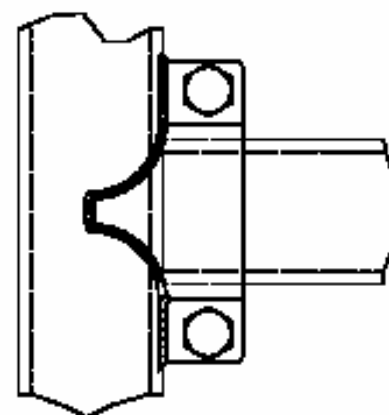


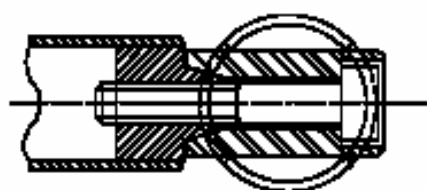


253-28. ábra

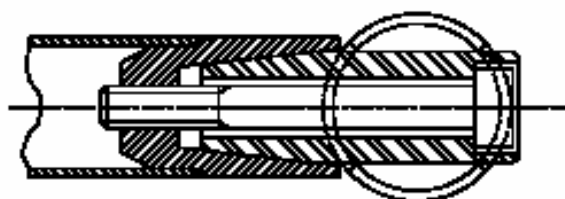


253-29. ábra

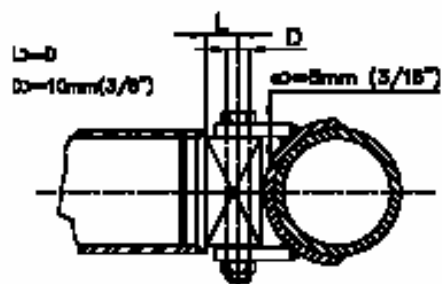



253-30. ábra

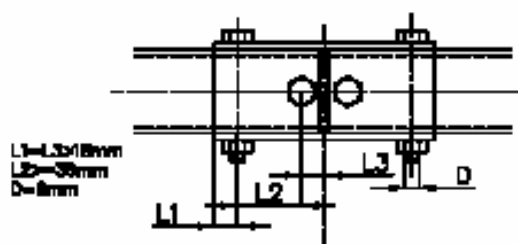

253-31. ábra

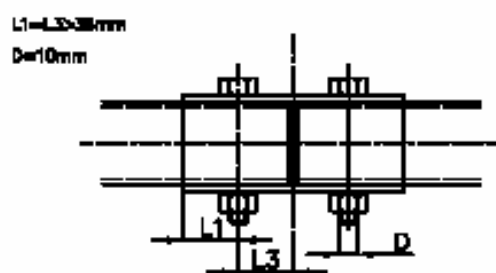


253-32. ábra

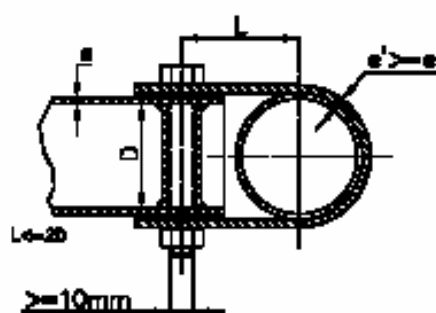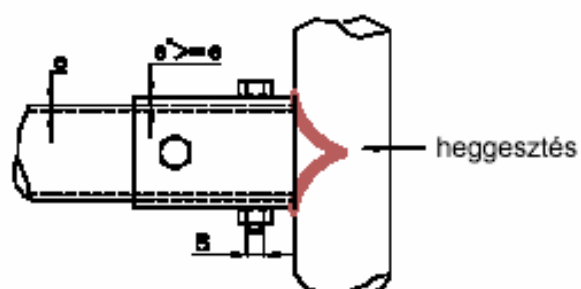


253-33. ábra


L a lehető legkisebb legyen  
pántszélesség legalább 25mm!

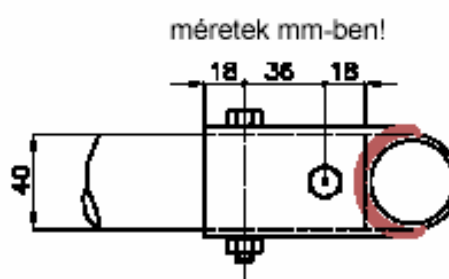




253-34. ábra

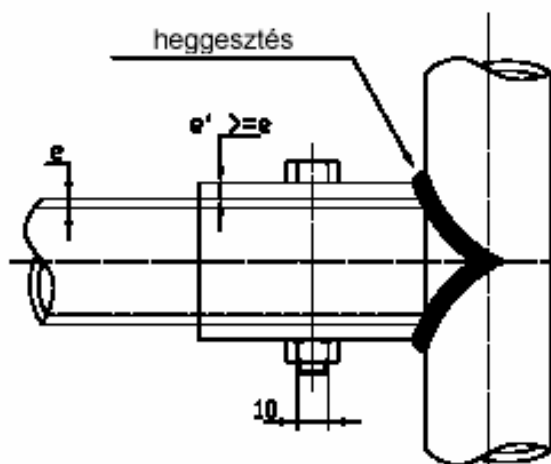




253-35. ábra

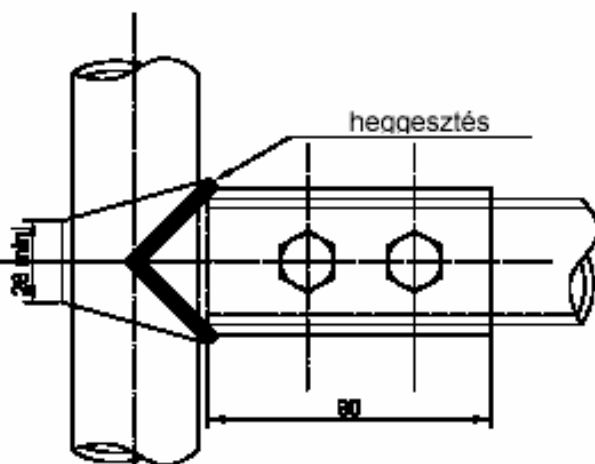



253-36. ábra

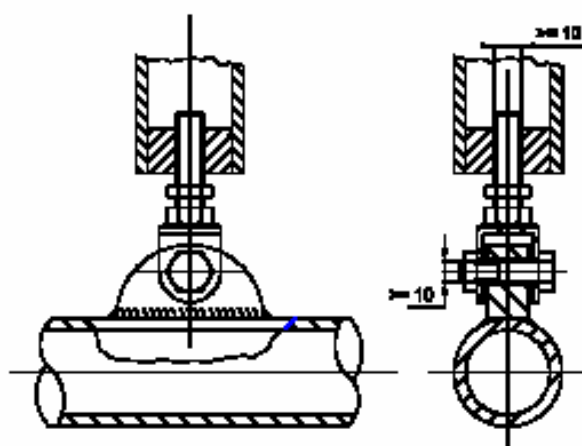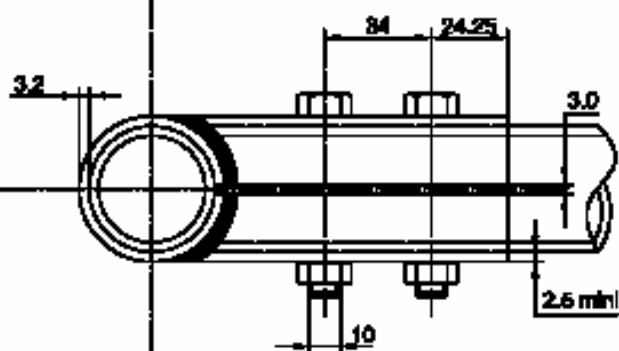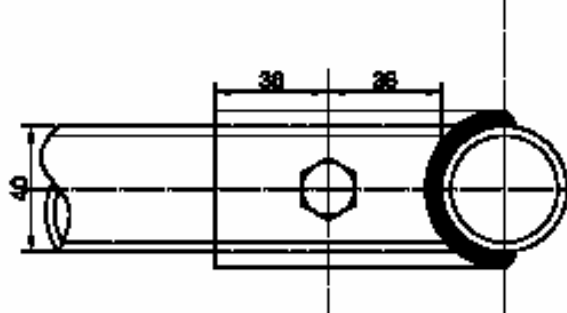

253-37. ábra

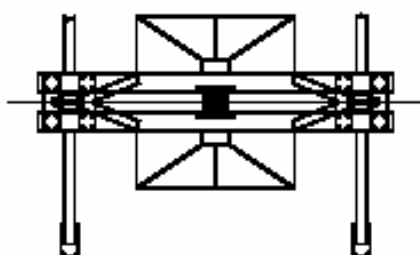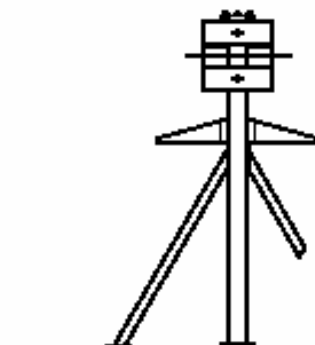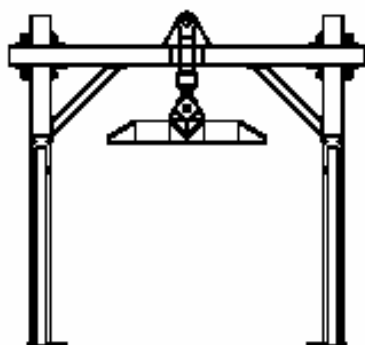


253-38. ábra

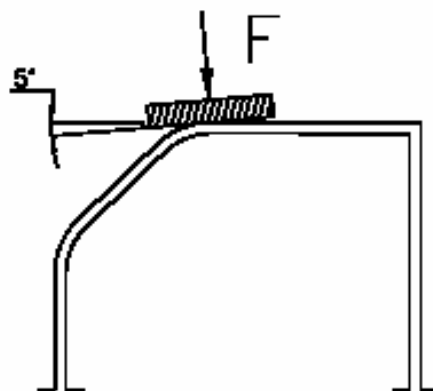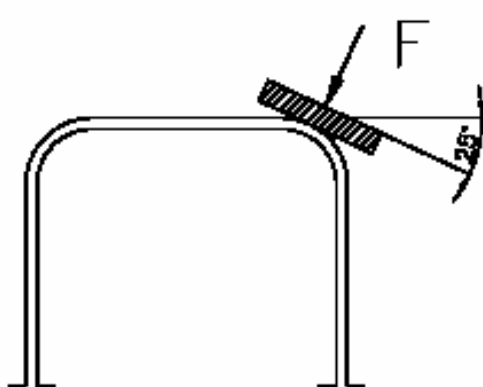

253-38b. ábra





253-39. ábra

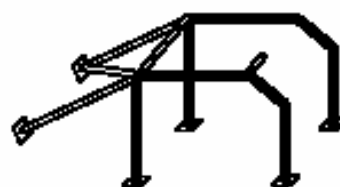


253-40. ábra



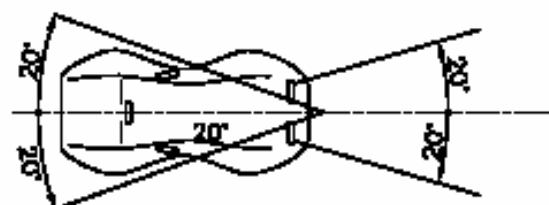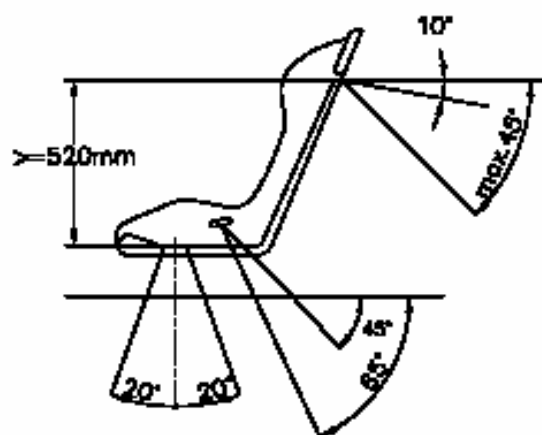


253-42. ábra

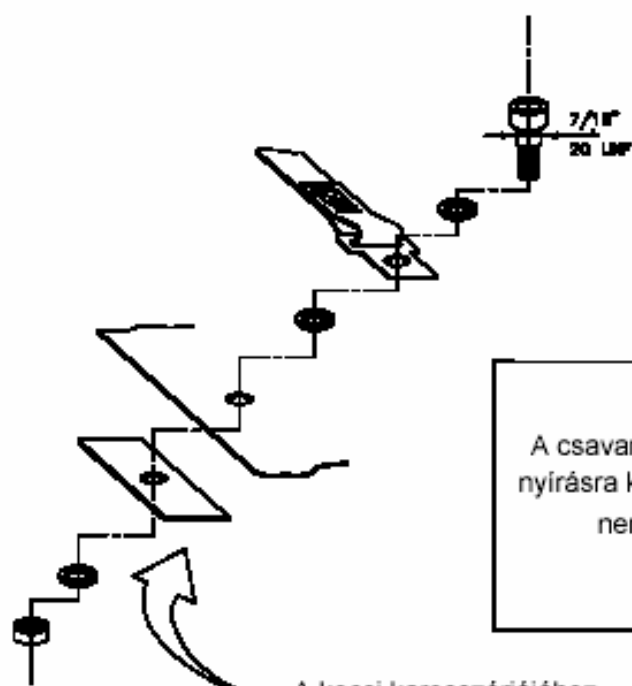


A csavarokat elsősorban  
nyírásra kell igénybe venni  
nem húzásra!

A kocsikarosszérijához  
rögzített acél erősítő lemez

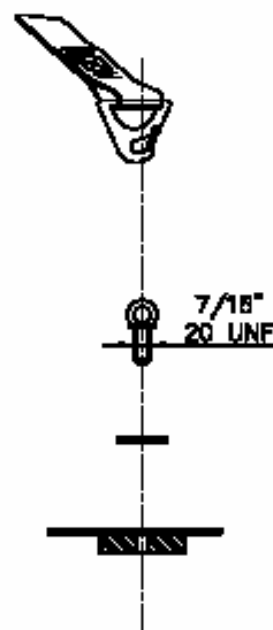


253-43. ábra

A karosszériához rögzített és az  
ellenkező oldalán alátétlemezzel  
megerősített idom

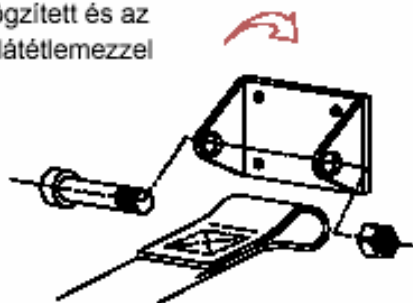


253-44. ábra


A karosszériához rögzített  
erősítő lemez

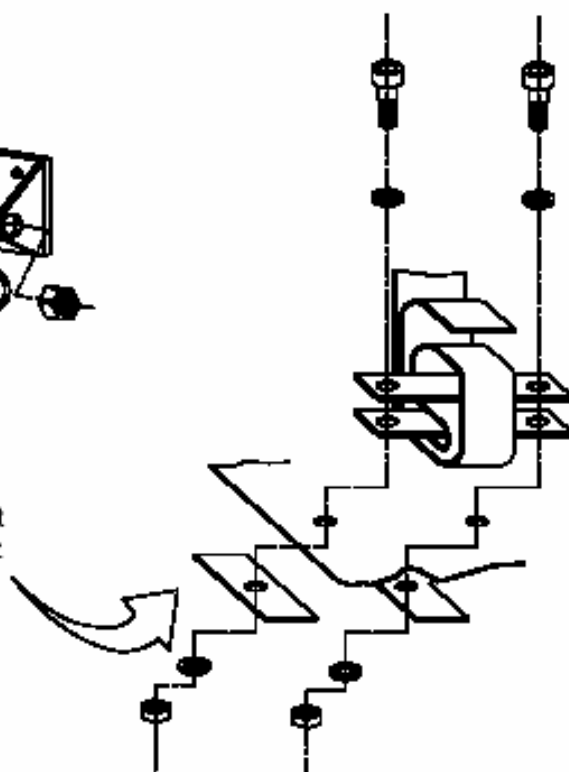


253-45. ábra

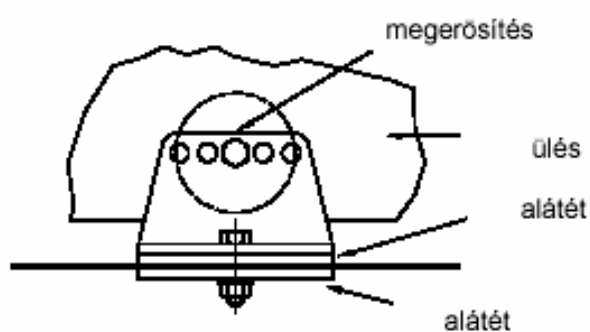

253-52. ábra

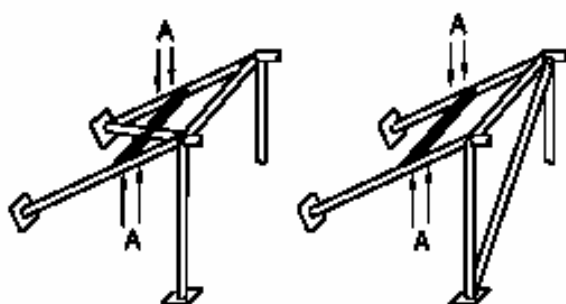

④ rögzítő furatok a  
biztonsági övek számára

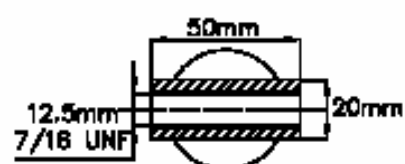

"A" nézet nagyítása

253-53. ábra