


FIA TECHNIKAI SZABÁLYOK ÁBRAJEGYZÉK

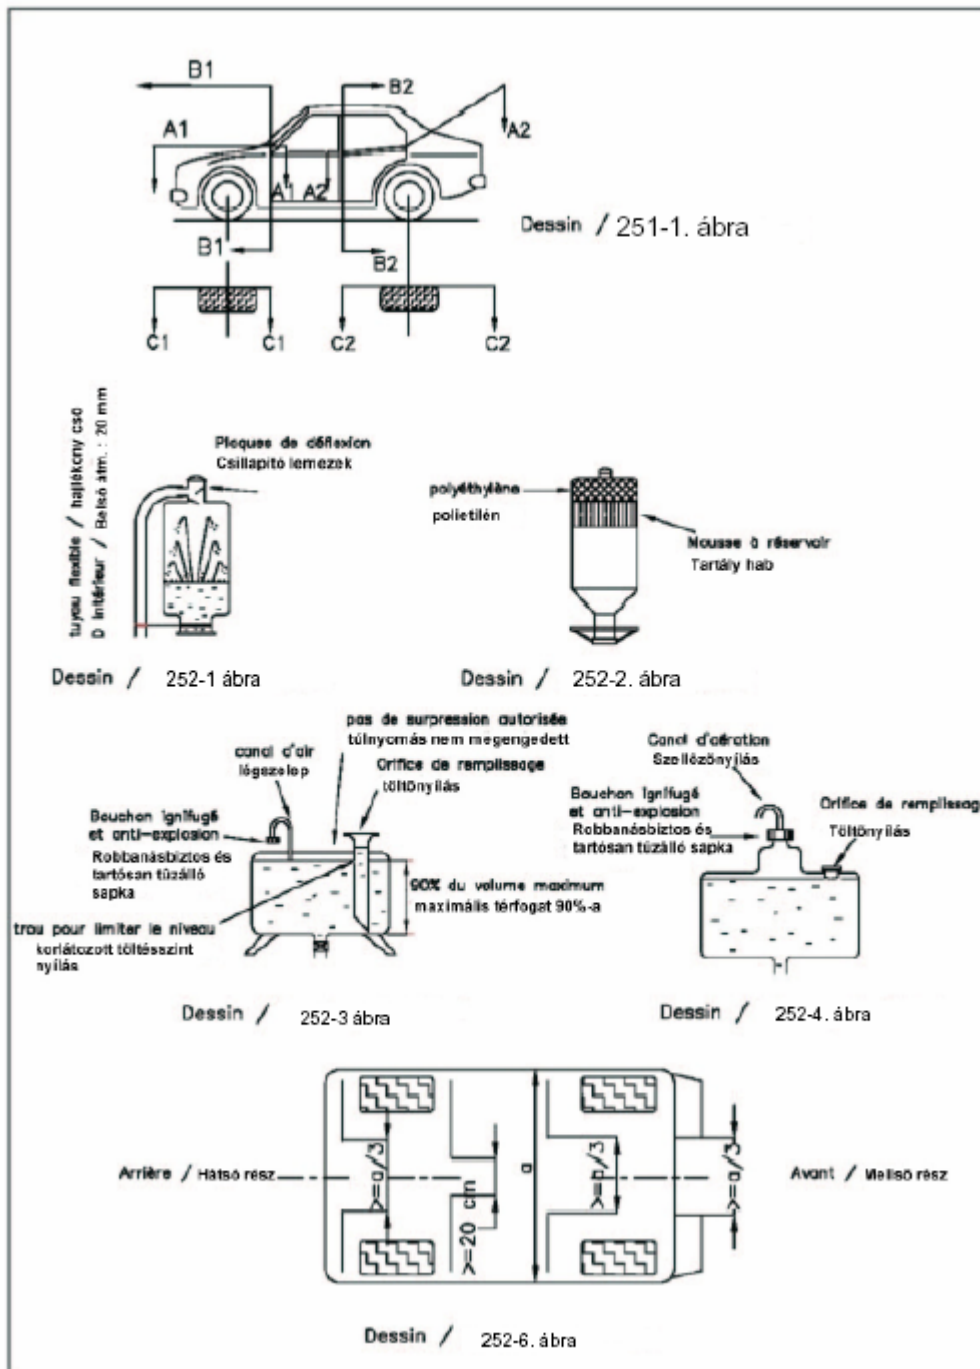


No. 251-1 – 252-6 rajz	2
No. 252-5 rajz, A változat	3
No. 252-5 rajz, B változat – Anya csatlakozó	4
No. 252-5 rajz, B változat – Apa csatlakozó	5
No. 252-7 rajz	6
No. 253-1 – 253-18 rajz	7
No. 253-19 – 253-34 rajz	8
No. 253-35A – 253-43 rajz	9
No. 253-44 – 253-49 rajz	10
No. 253-50 – 253-58 rajz	11
No. 253-59 – 253-62 rajz	12
No. 253-63 – 253-67 rajz	13
No. 254-1 – 254-4 rajz	14
No. 255-1 – 255-5 rajz	15
No. 255-6 – 255-14 rajz	16
No. 279-1 – 279-2 rajz	17
No. 279-3 – 279-5 rajz	18
No. 283-1A – 283-7 rajz	19
No. 285-1 – 285-2 rajz	20
No. 287-1 – 290-1 rajz	21

ÁBRÁK:




	D1	D2	D3	D4	L1
PP20M	2.0"	2.5"	2.25"	3.7"	8.3"
PP20MR	1.5"	2.5"	1.75"	3.7"	8.3"
PF20MS	1.5"	2.5"		3.7"	9.9"
PP15M	1.5"	2.0"	1.75"	3.3"	9.7"
PF30M	1.25"	1.65"	1.45"	2.88"	4.84"
PF40M	1.25"	1.65"	1.45"	2.88"	4.84"
PP125M	1.25"	1.75"	1.5"	2.9"	5.1"

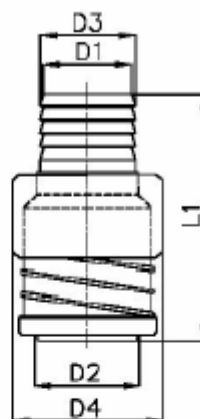


Prise male / Push pull sorozat, apa


	D1	D2	L3	L4
PP20F	2.0"	2.5"	8.75"	3.25"
PP20FR	2.0"	2.5"	8.75"	3.25"
PF31F	1.75"	2.12"	5.3"	3"
PF41F	1.75"	2.12"	5.7"	3.38"
PP15F	1.5"	2.0"	8.75"	3.25"
PP125F	1.25"	1.75"	8.25"	3.1"

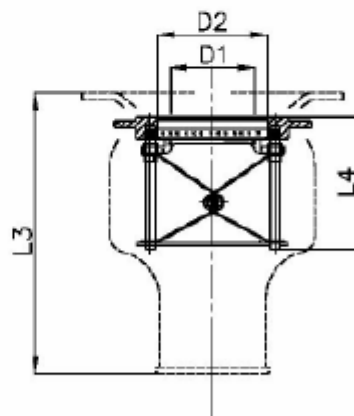


Prise femelle / Push pull sorozat, anya


Dessin / 252-5. ábra A változat

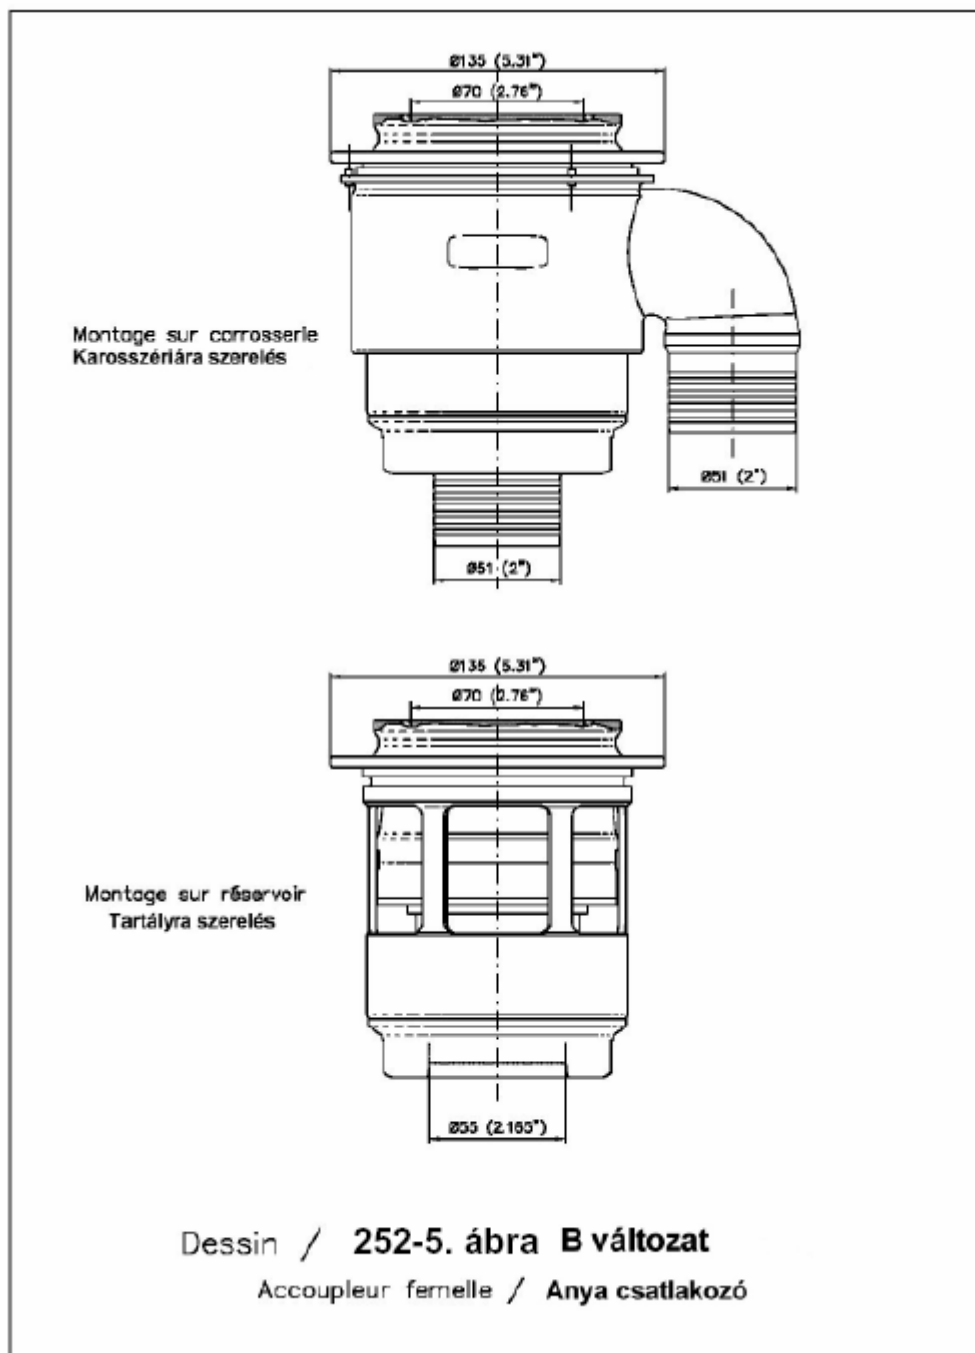


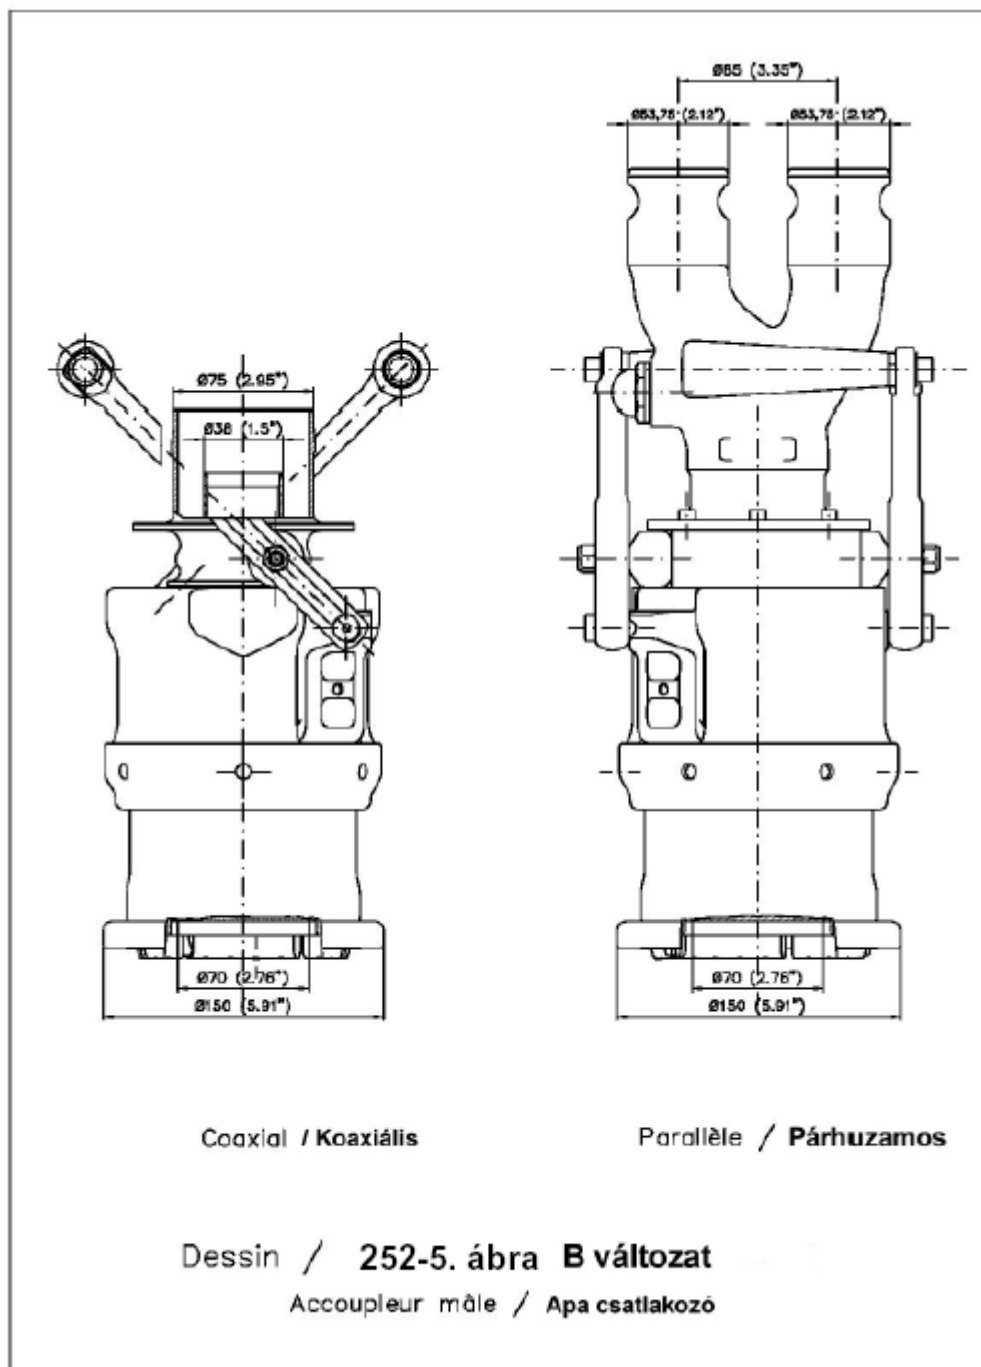



252.7. ábra

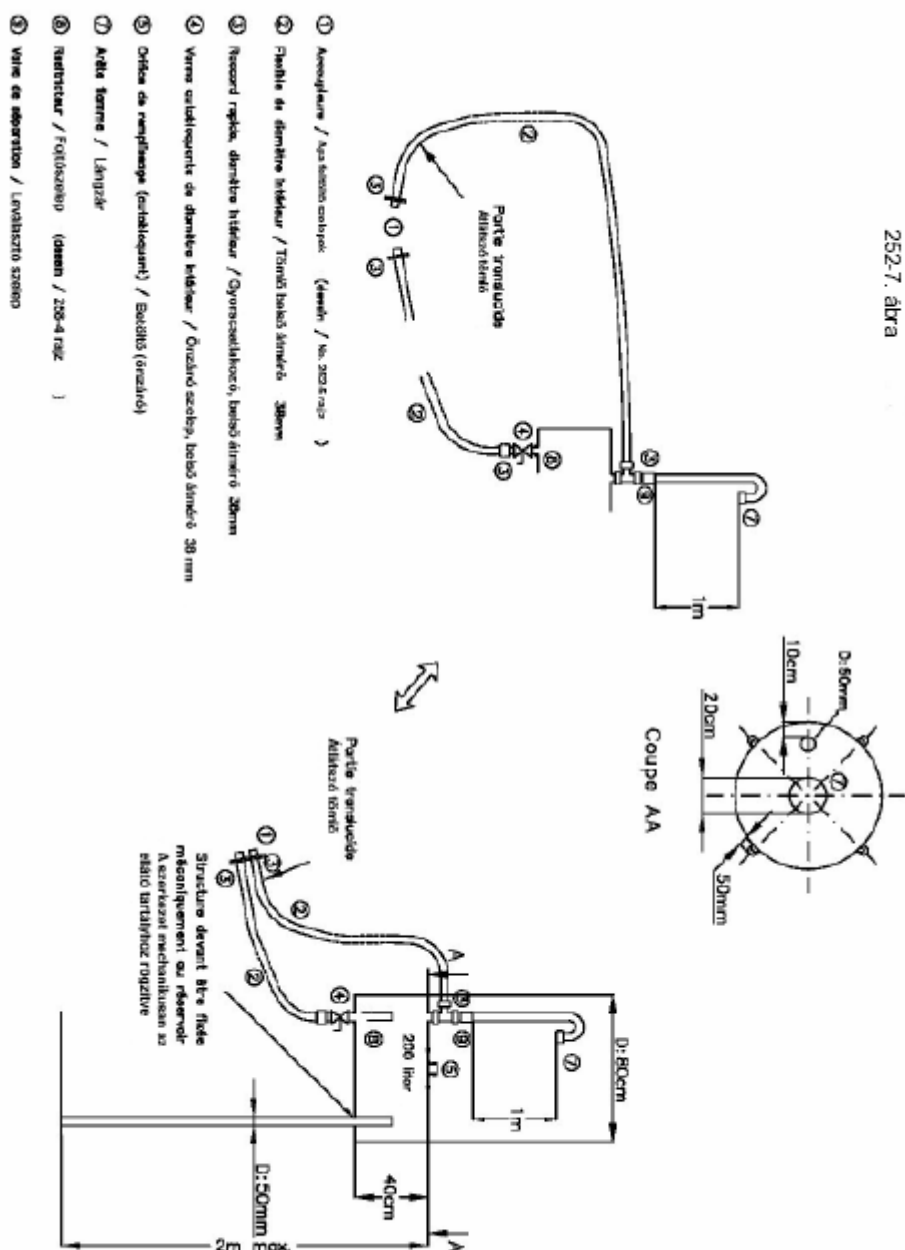


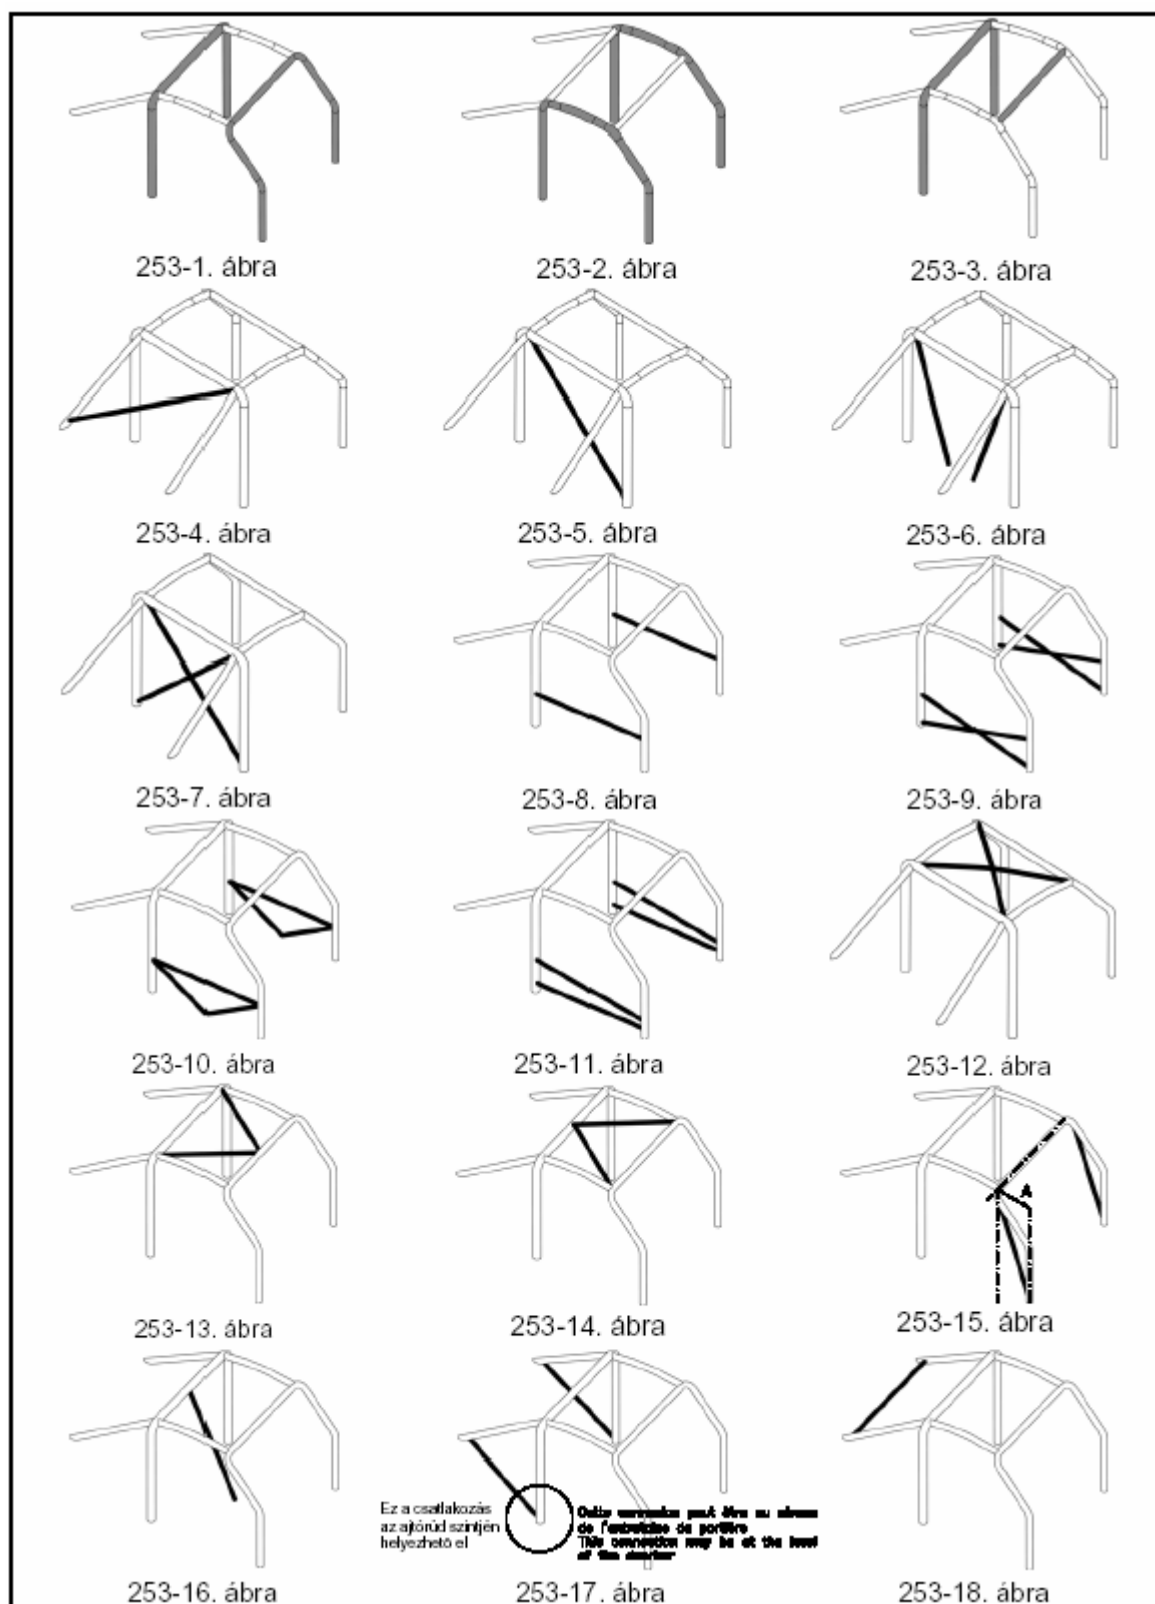

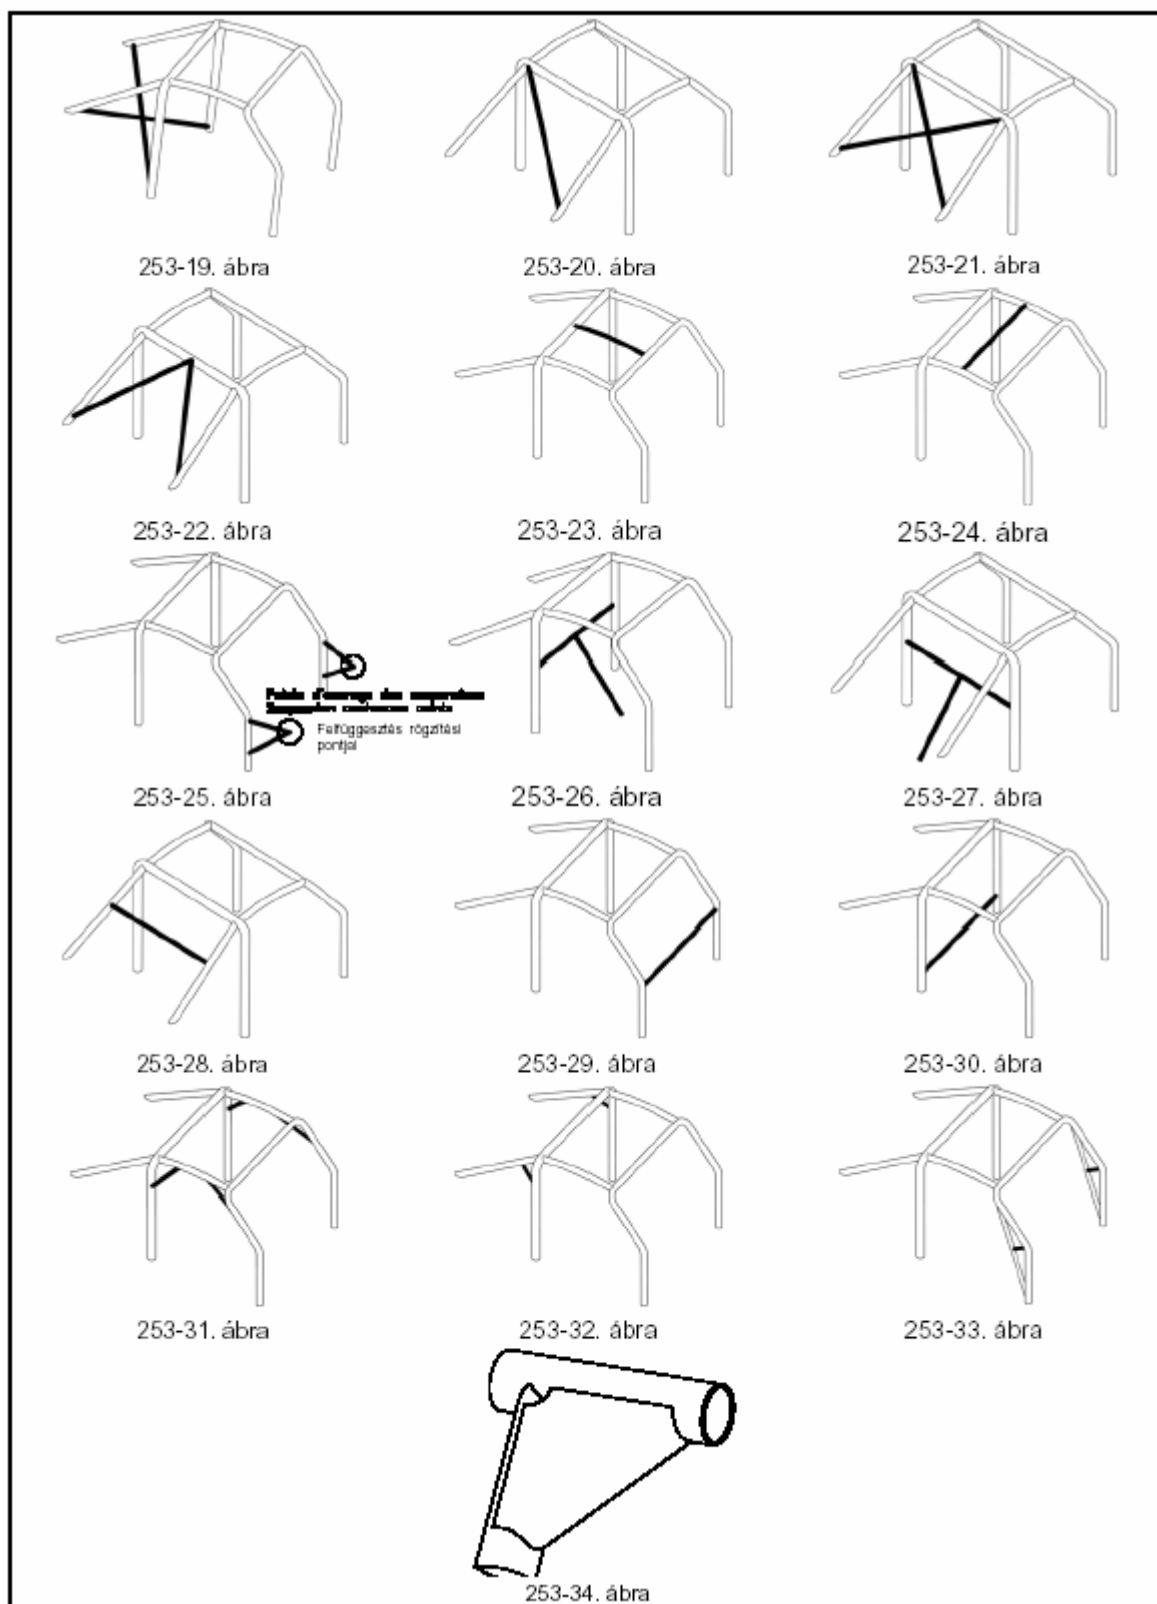


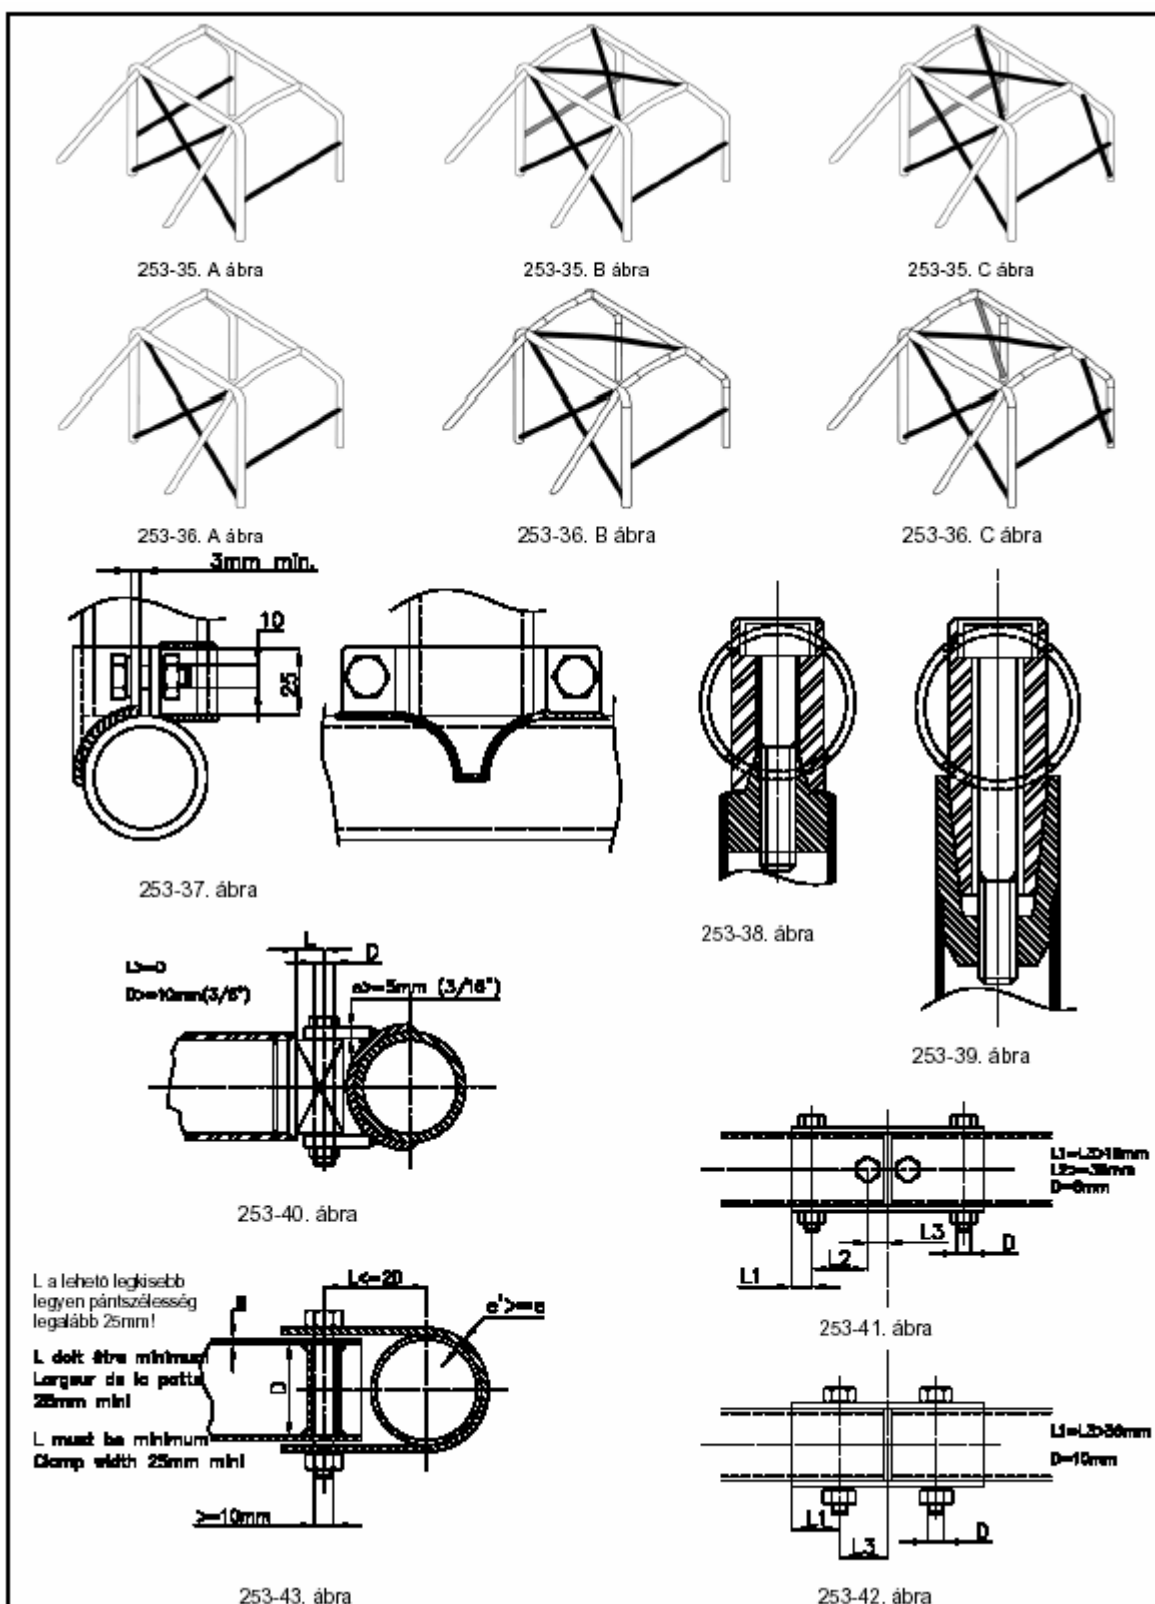

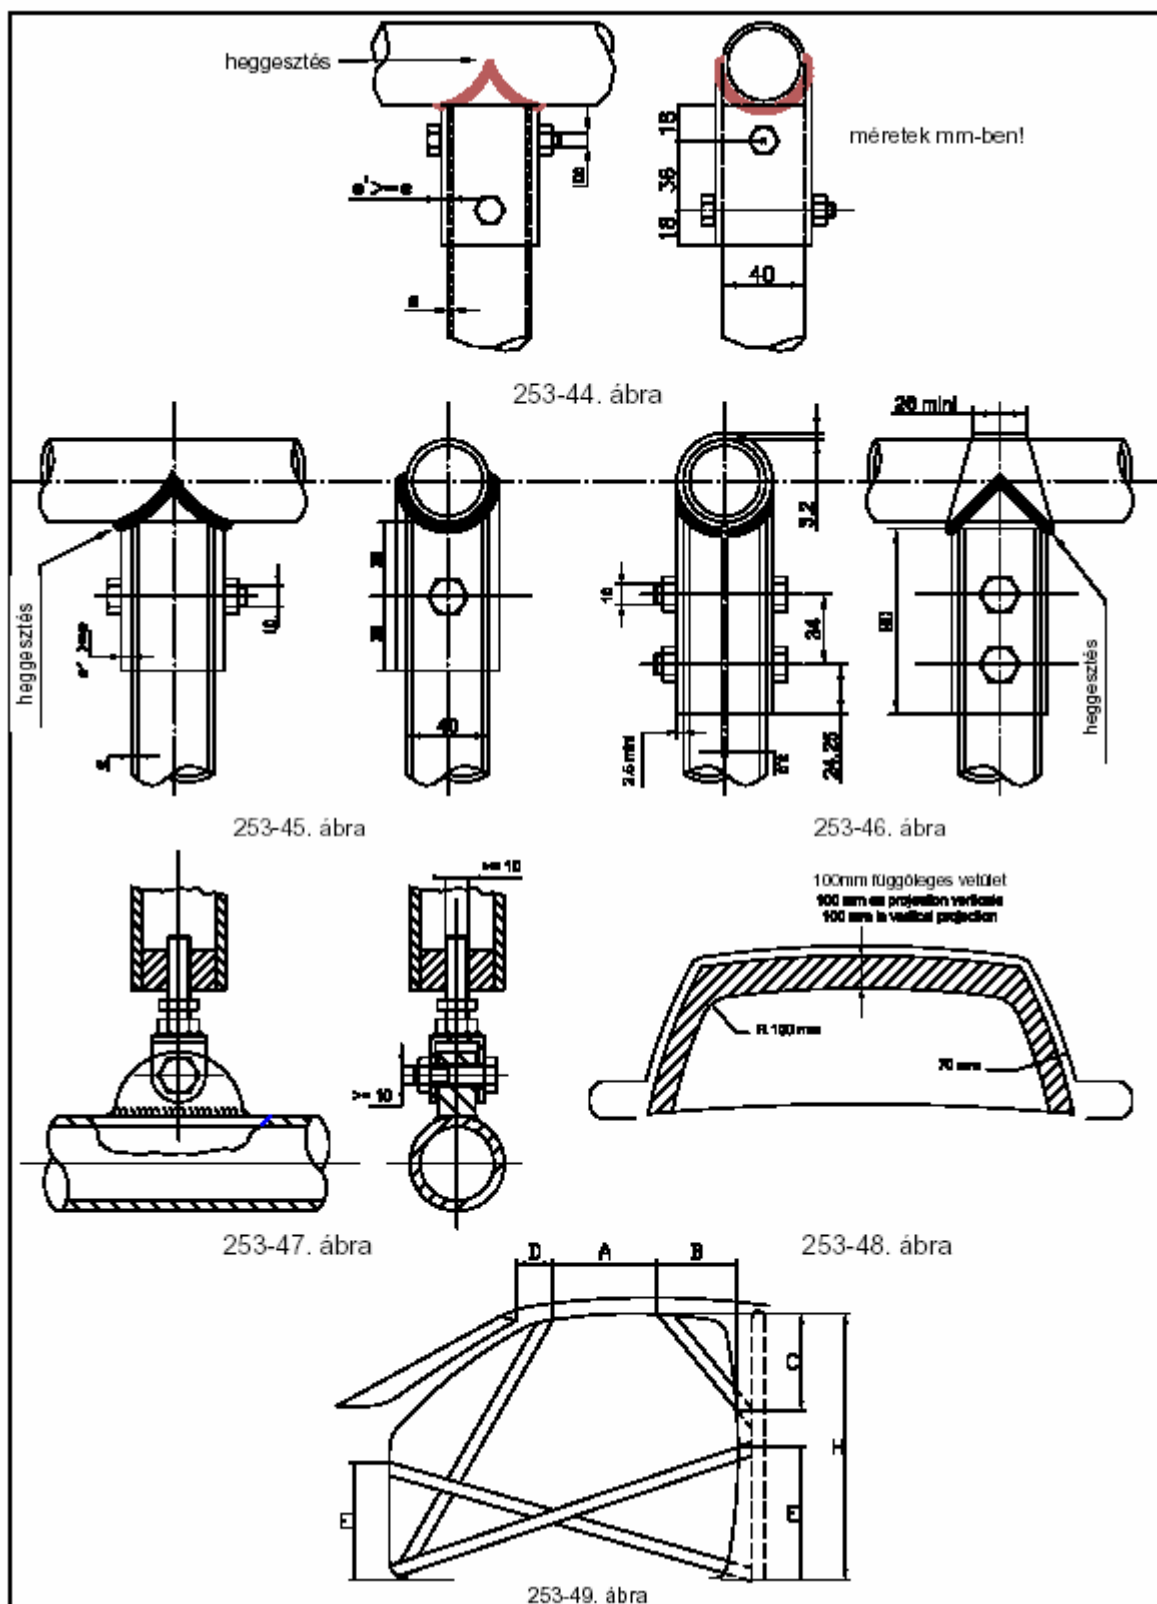


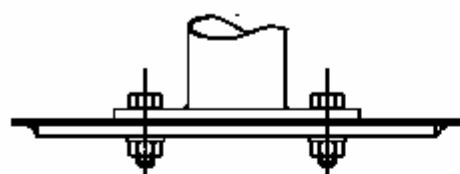


253-50. ábra

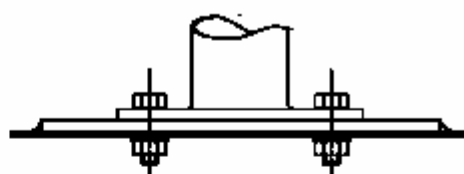


253-51. ábra

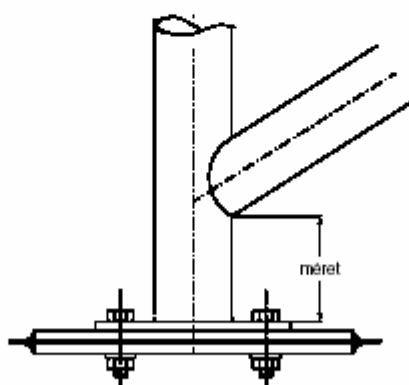


253-52. ábra

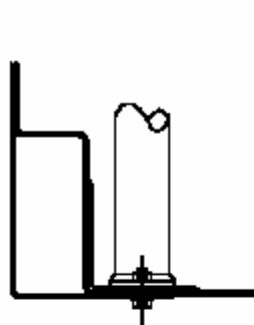


253-53. ábra

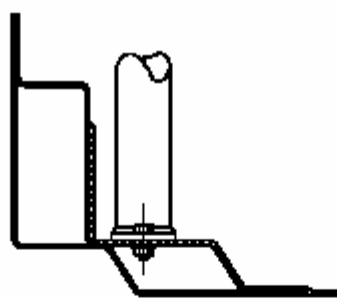

253-54. ábra

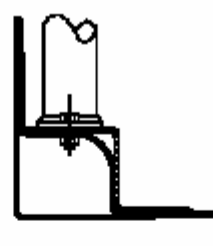

253-55. ábra

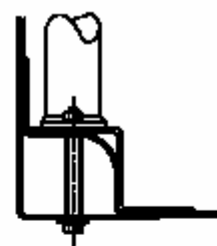


253-56. ábra




253-57. ábra




253-58. ábra

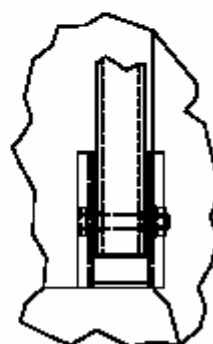


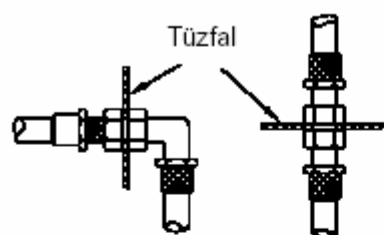



253-59. ábra

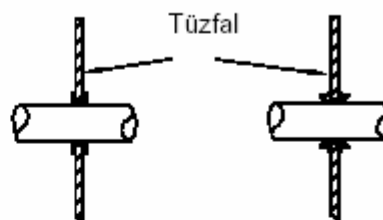

253-60. ábra

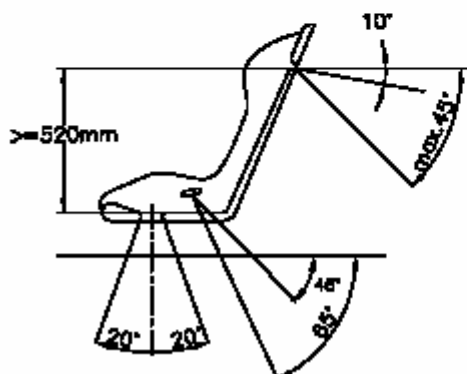


253-61. ábra

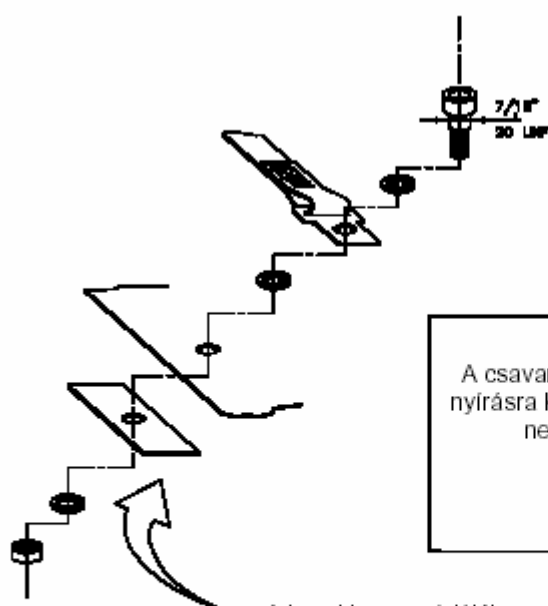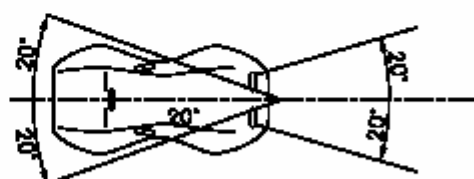

A csavarokat elsősorban
nyírásra kell igénybe venni
nem húzásra

A kocsí karosszériájához
rögzített acél erősítő lemez

253-62. ábra

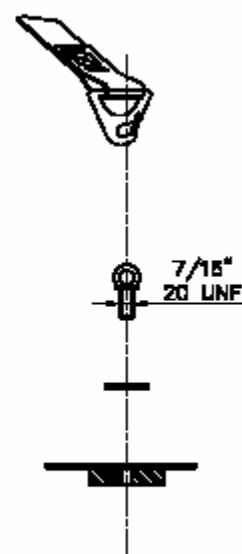


A karosszériához rögzített és az ellenkező oldalán alátétlemezzel megerősített idom




253-63. ábra


A karosszériához rögzített erősítő lemez

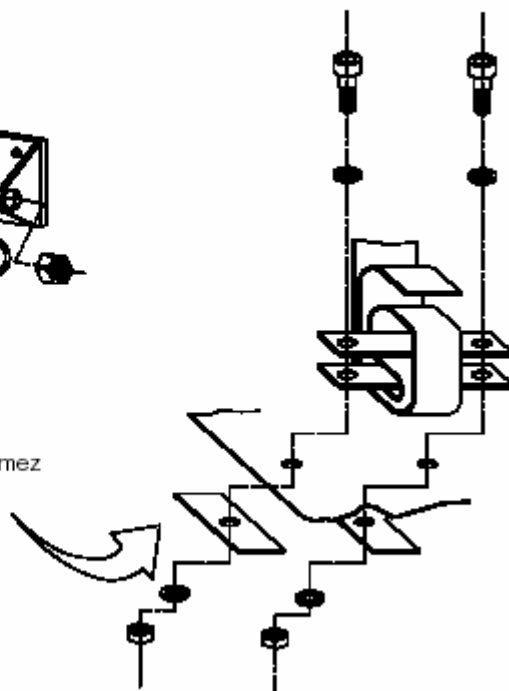

253-64. ábra

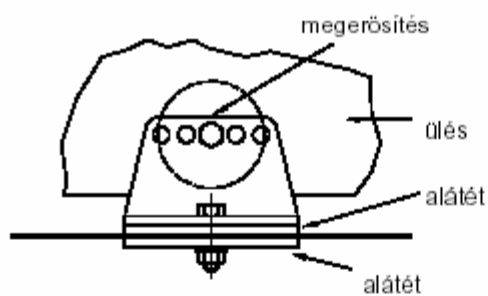


253-65. ábra

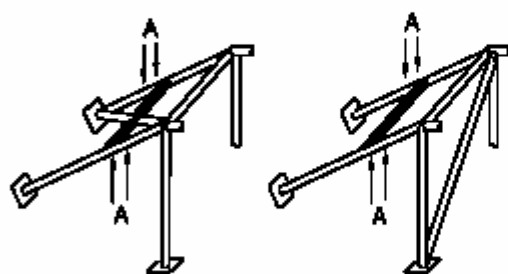


Ⓐ rögzítő furatok a biztonsági övek számára


253-66. ábra

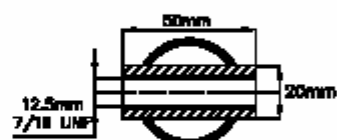


"A" nézet nagyítása

253-67. ábra

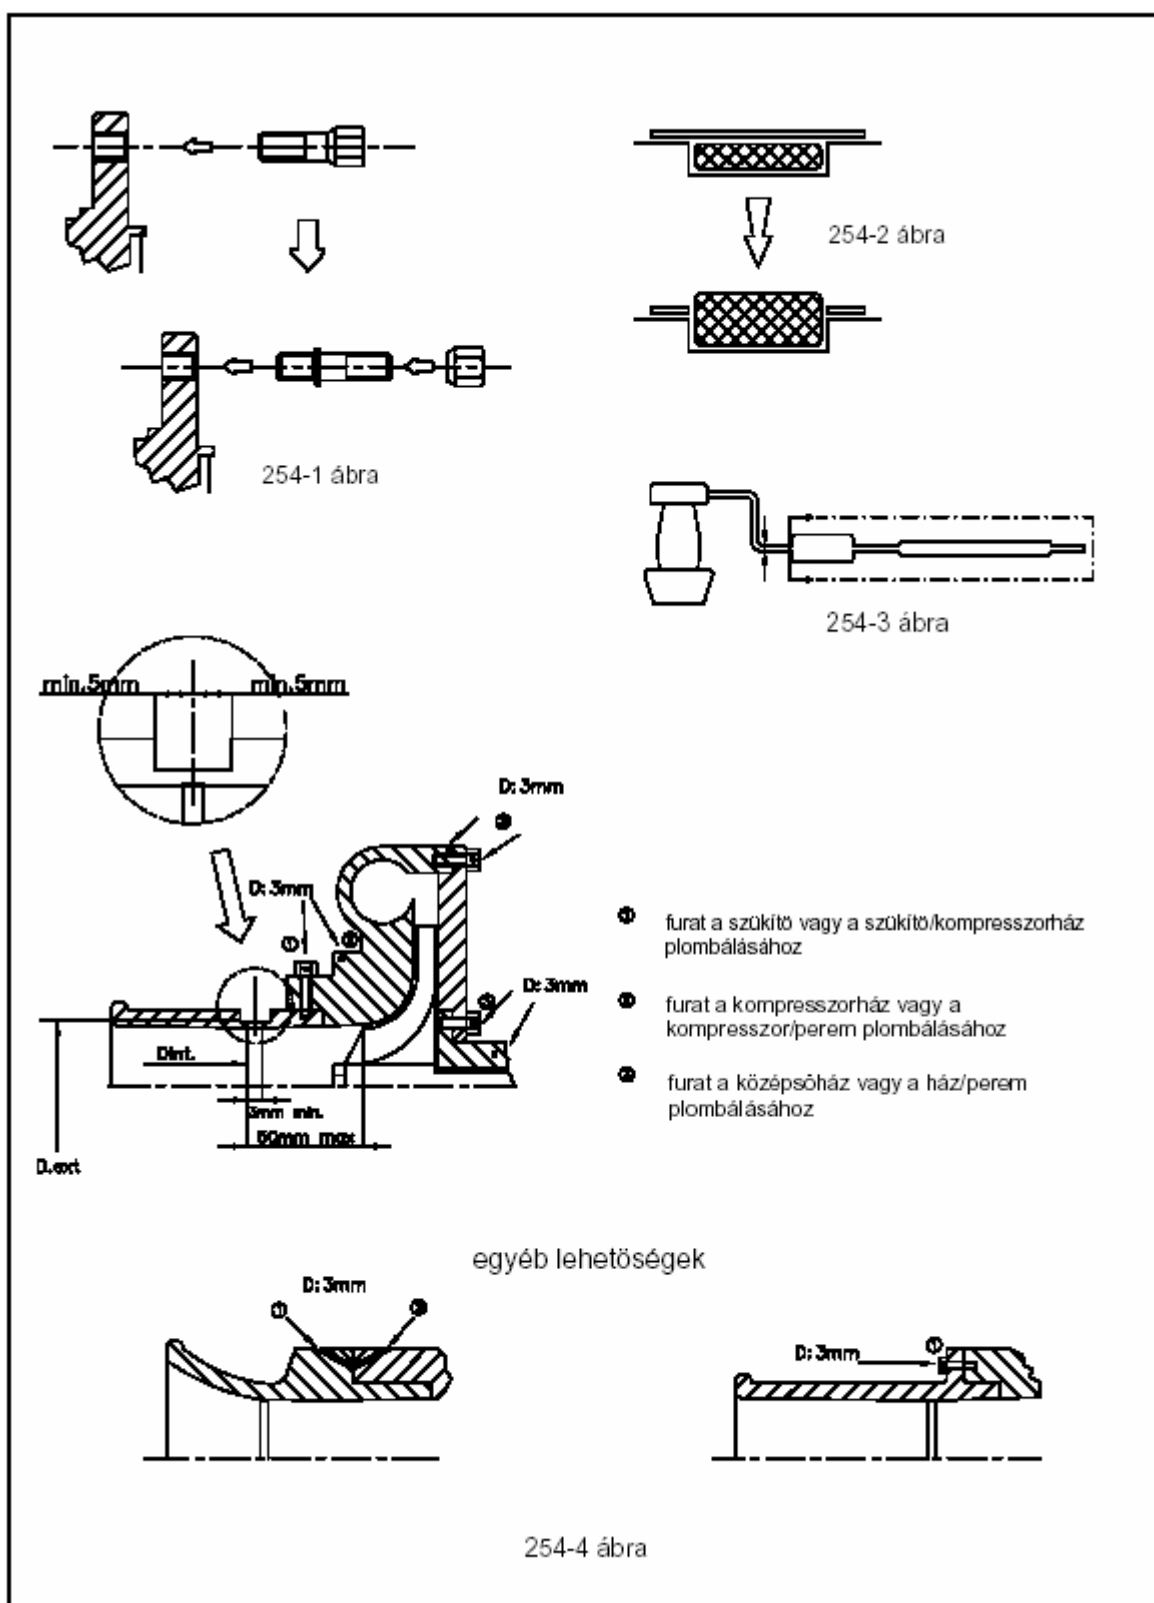


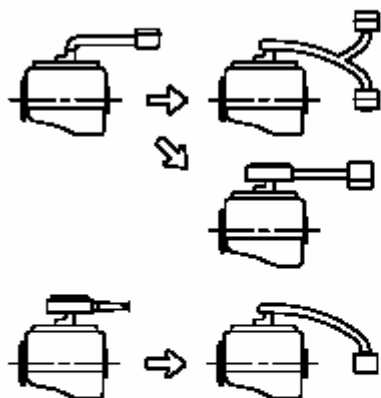


255-1 ábra

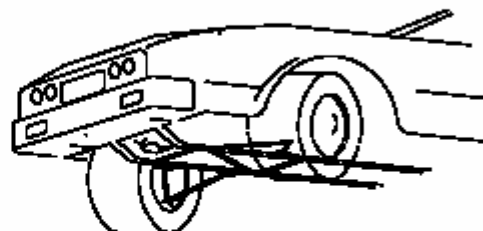


255-2 ábra

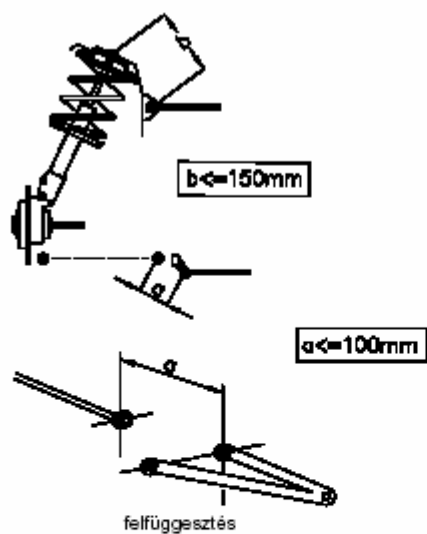


255-4 ábra

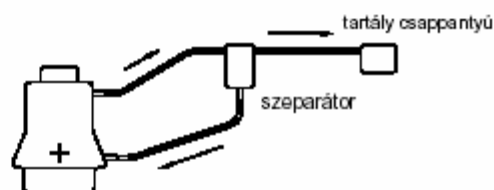

255-3 ábra

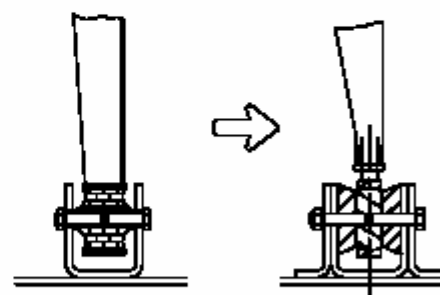

255-5 ábra

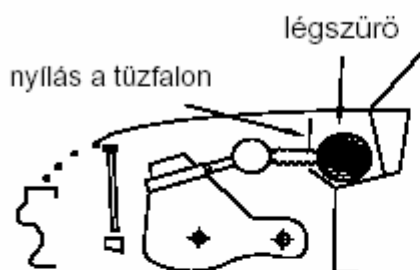


255-6. ábra




255-7. ábra




255-8. ábra

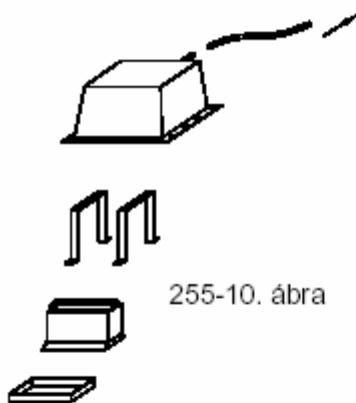


255-10. ábra

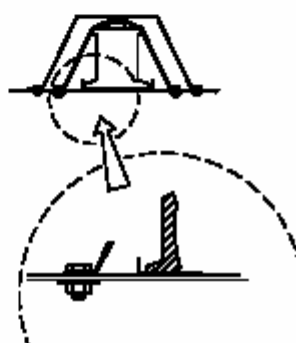

255-11. ábra

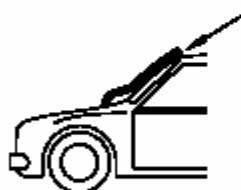


255-13. ábra

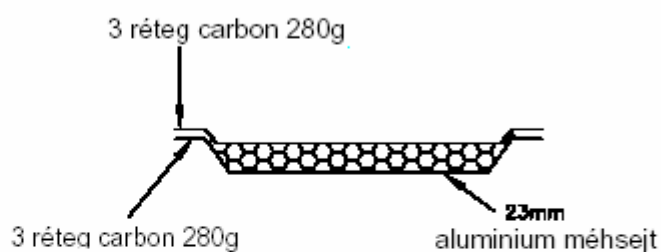


Carbon 4/4 twin 280gms E620



Aluminium méhsejt 23mm 1/8" cel 4,5 vagy 6,35

255-14. ábra

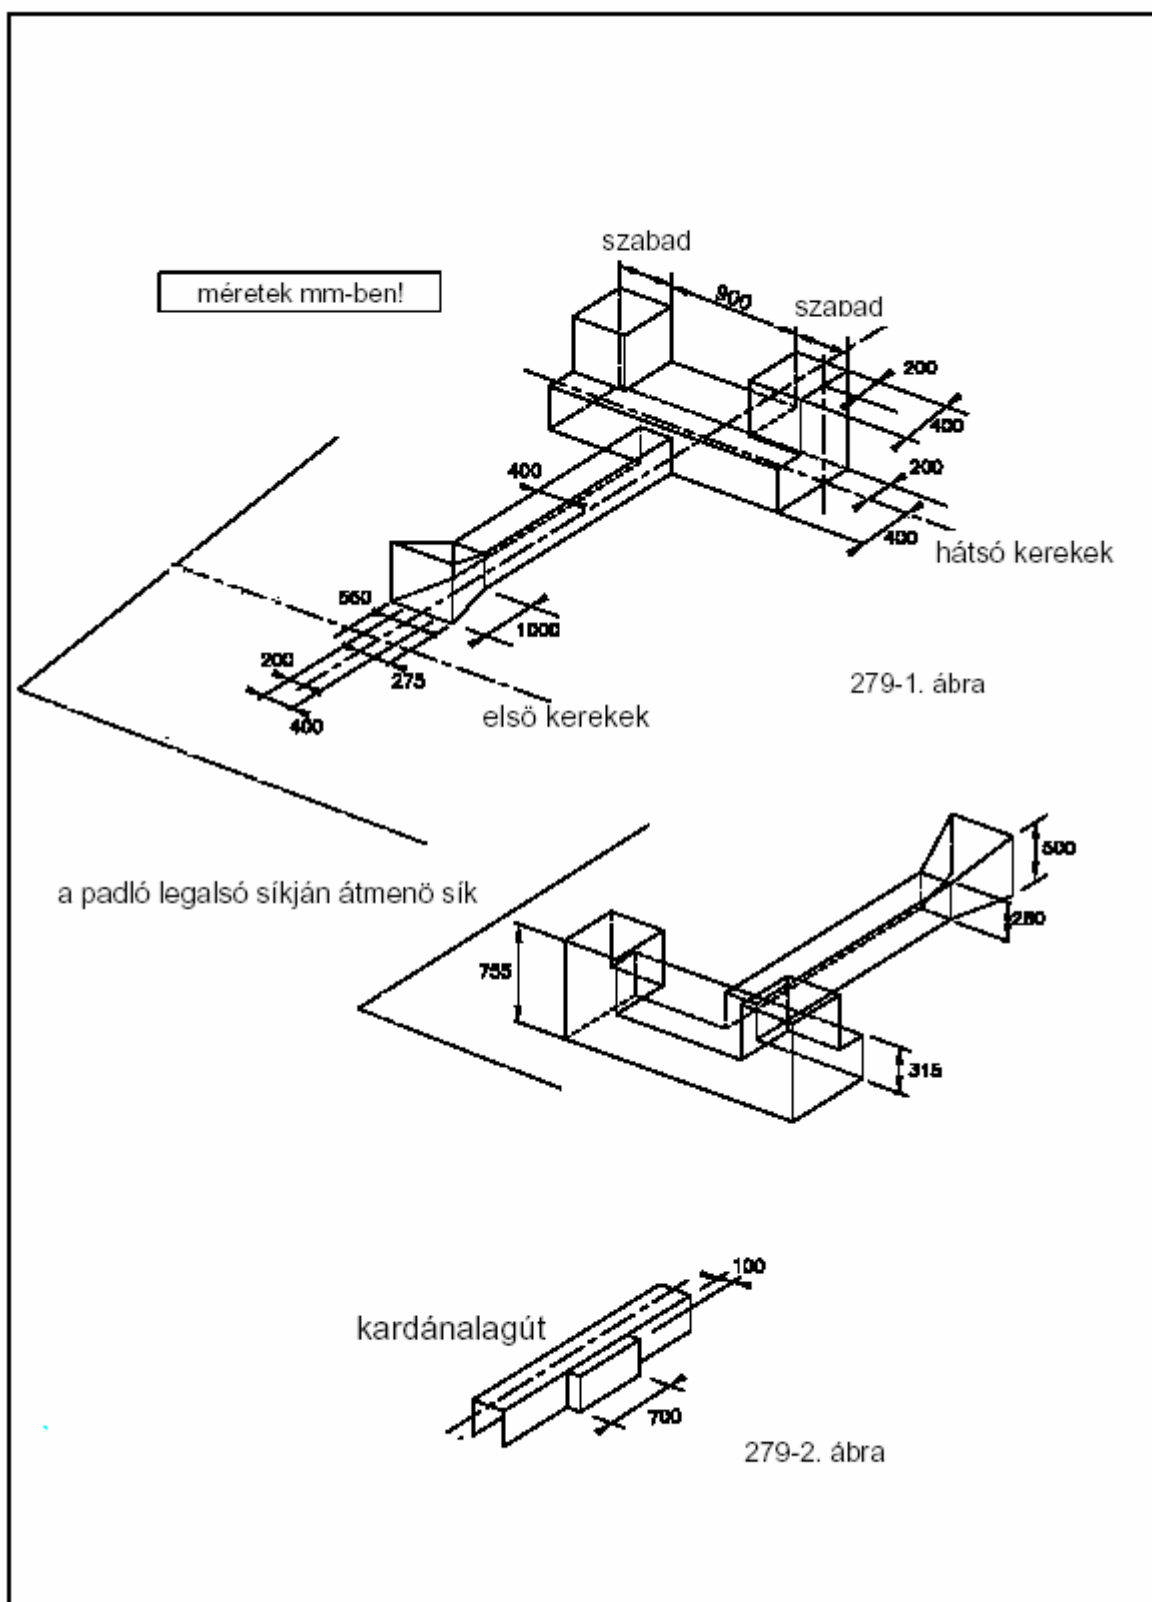


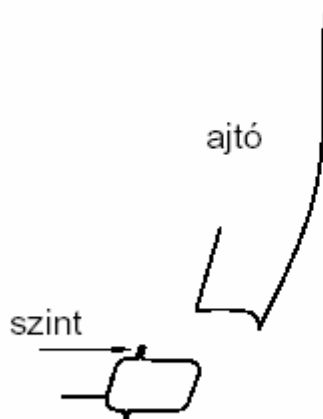


279-3. ábra

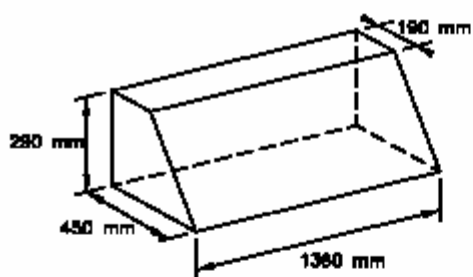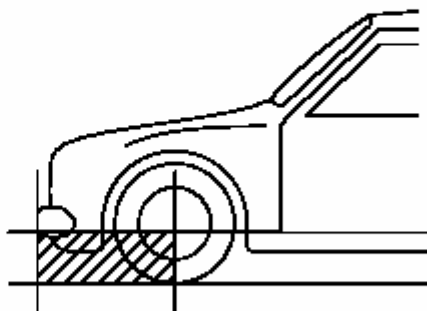


279-4. ábra

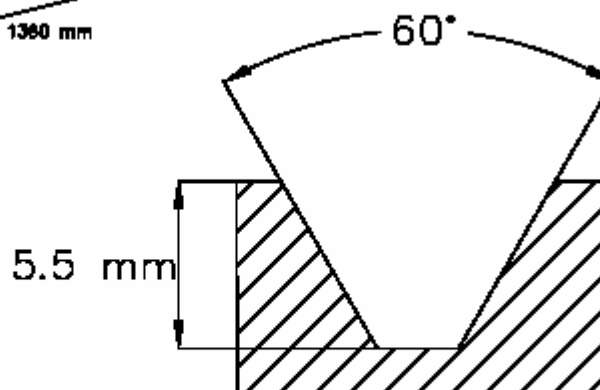


279-5. ábra

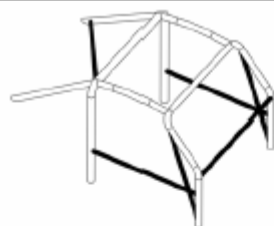


283-1A ábra

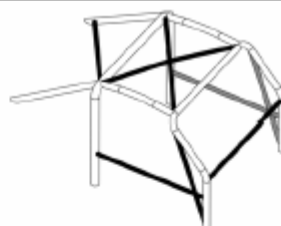


283-1B ábra

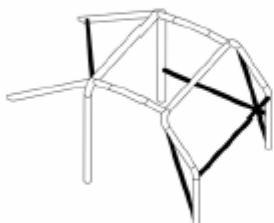


283-2A ábra

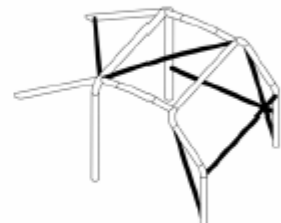


283-2B ábra

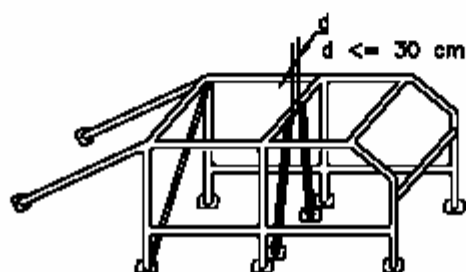


283-3. ábra

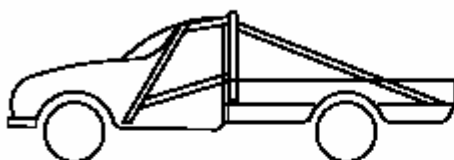


283-4. ábra

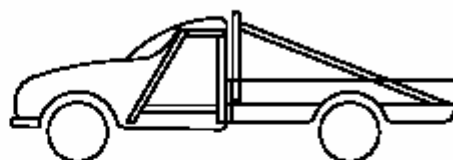


283-5. ábra

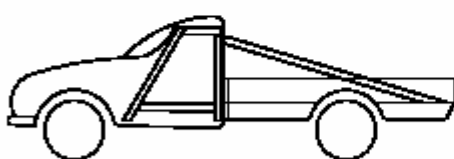


283-6. ábra

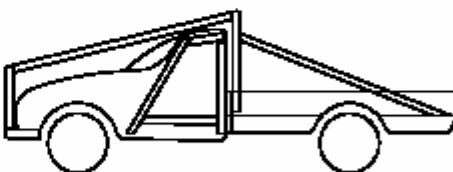


283-7. ábra

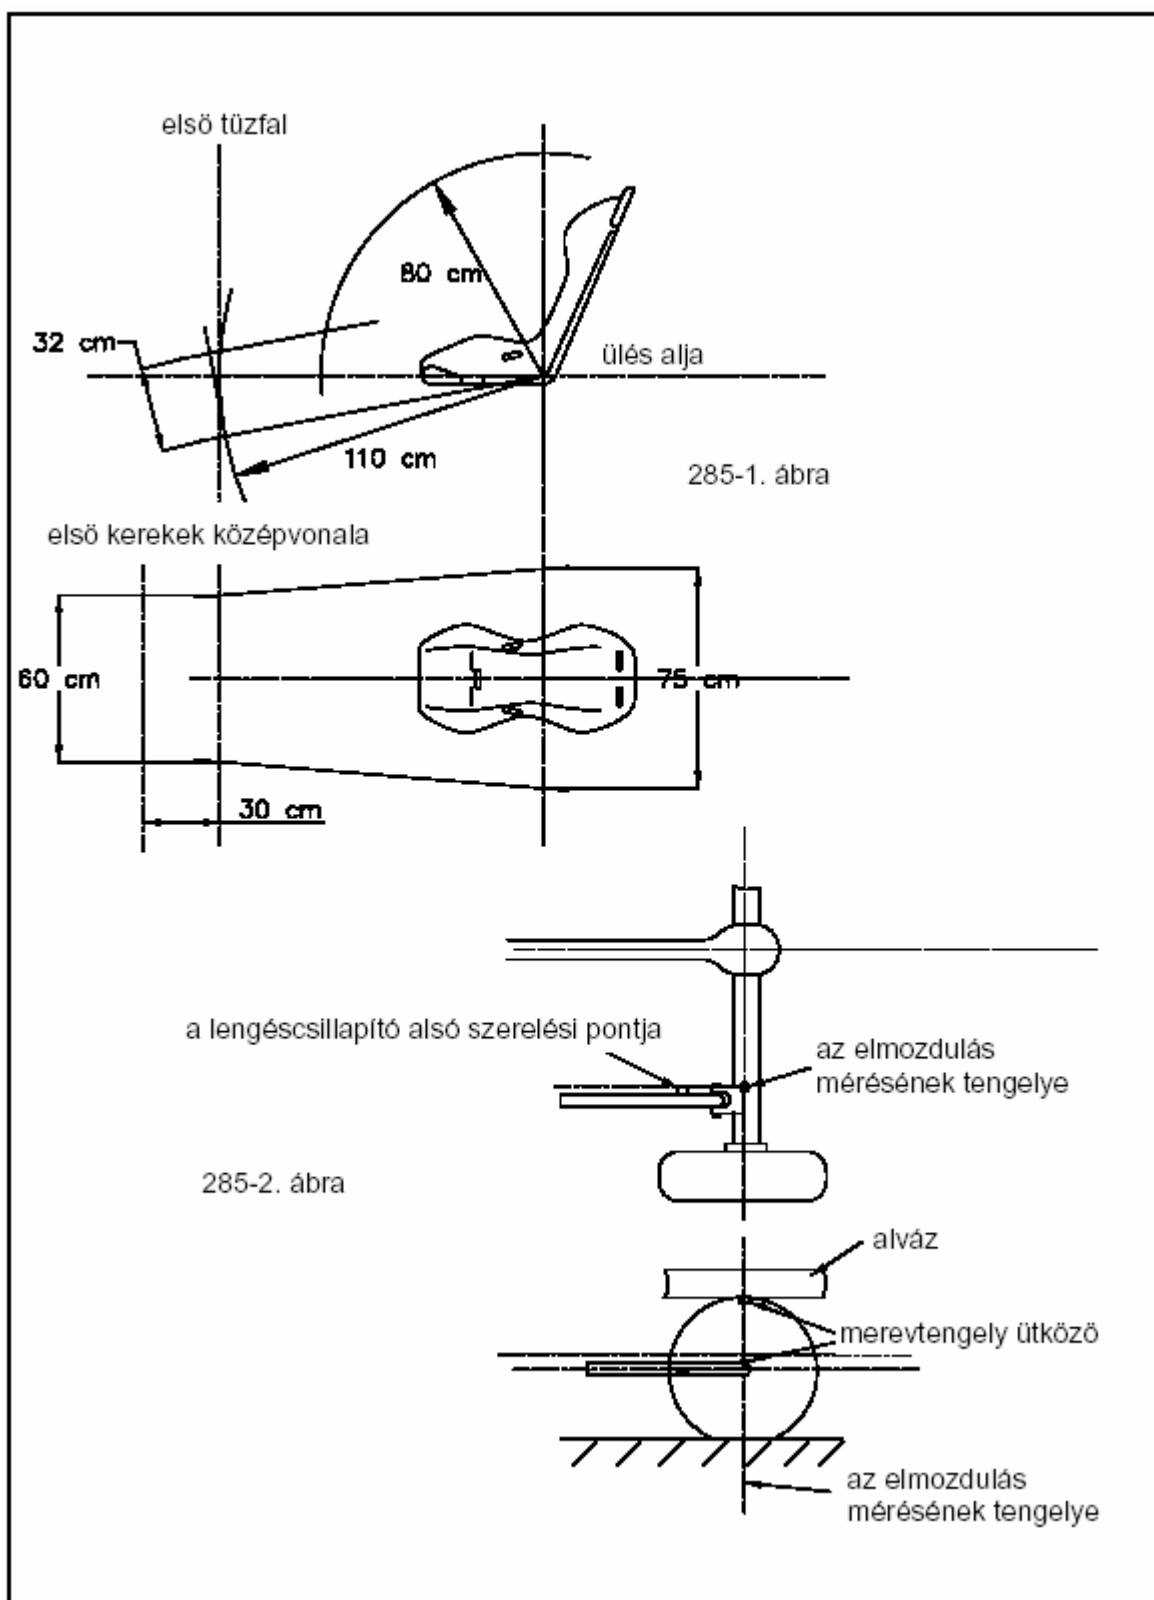


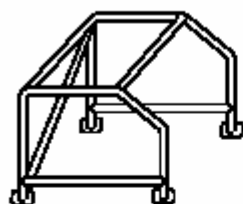



287-1. ábra

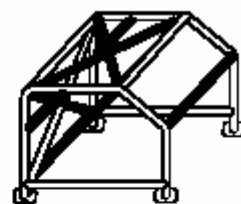

287-2. ábra

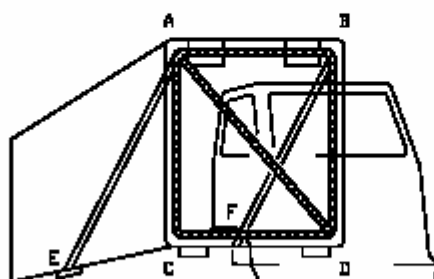

287-3. ábra

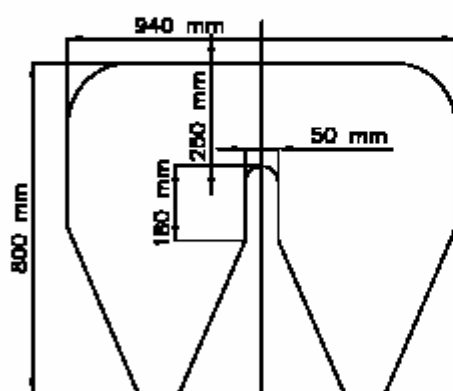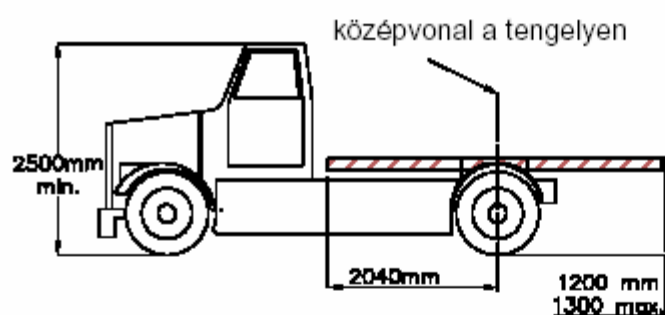

290-1. ábra

